

## EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)

- ・スマートフォンの各種操作については、お使いになっているスマートフォンの取扱説明書の内容に従い操作してください。
- ・ガイド内で使用しているスマートフォン画面の画像は参考となります。お使いになっているスマートフォンの機種によって表示が異なります。
- ・事前に EDR 専用アプリ「Moto DR」を、お使いになっているスマートフォンへ、インストールしてご準備ください。


### 1. EDR 本体を無線 LAN モードにします

①車両のイグニッションキーを IG ON にし、EDR 本体の電源を ON にします。

②EDR 本体の電源を ON にしてから数秒後に EDR 本体のシステムチェックが実行されます。

「システムチェック中のインジケータ点灯パターン」

青色 LED 3 点滅




● : 点灯 / ( ) : 消灯

③システムチェックが正常に完了すると、常時録画を開始します。


「常時録画中のインジケータ点灯パターン」

・時刻非同期状態・・・青色 LED 2 点滅→赤色 LED 2 点滅 繰り返し



● : 点灯 / ( ) : 消灯

・時刻同期状態・・・青色 LED 点灯 継続




● : 点灯 / ( ) : 消灯

④スイッチのボタンを長押し(3秒以上)し、無線 LAN モード(接続待機中)にします。

「無線 LAN モード(接続待機中)のインジケータ点灯パターン」

青色 LED 2 点滅 繰り返し



● : 点灯 / ( ) : 消灯

#### 注意

・無線 LAN モード中は、録画を停止します。

### 2. スマートフォンと EDR 本体を無線 LAN 接続します



①スマートフォンを操作し、設定から「無線 LAN 接続」を ON にします。

#### 補足

・スマートフォンの各種操作については、お使いのスマートフォンの取扱説明書に従い操作してください。

②ネットワークリストに表示している接続先(SSID、アクセスポイント)から、「EDR\_MotoDRXXXXXXXXXXXX」をタップします。



③パスワード入力画面が表示されるのでパスワードを入力してください。

#### 補足


・パスワード初期設定値  
「12345678」

④パスワード入力後、画面右上にある「接続」もしくは画面右下にある「Join」をタップしてください。

⑤EDR スイッチのインジケータが下記のパターンで点灯します。


「無線 LAN モード(接続中)のインジケータ点灯パターン」

青色 LED 1 点滅→赤色 LED 1 点滅 繰り返し



● : 点灯 / ( ) : 消灯


### 3. 専用アプリ「Moto DR」を起動します

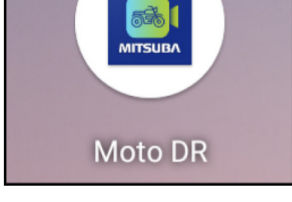

①スマートフォンを操作して、「Moto DR」を起動します。



②TOP 画面内の「再生」または「設定」をタップすると、画面中央に「接続しています」と表示されます。

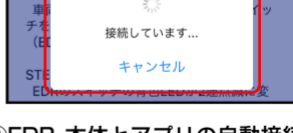

③EDR 本体とアプリの自動接続が完了すると、画面下に「接続が完了しました」と表示されます。



#### 補足

・「再生」を選択した場合は、EDR 本体とアプリの接続完了後に、画面中央に「データロード中」画面が表示されます。

・データロードが完了すると、録画映像リストが表示されます。

#### 注意

・データロードに掛かる時間は、録画映像のファイル数や、EDR 本体との通信状況によって変わります。



以上で、「EDR 本体と無線 LAN 接続する(iOS)」操作は終了となります。