


●Pポジション検出へ変更(必要な場合のみ変更)

●オートマチック車の登録が出来ない場合、リモコンでエンジン始動後、シフトレバーをPレンジからRレンジへと動かしてもエンジンが停止しない場合、又数秒で動作を停止し、再始動を行わない場合、Pポジション検出へ変更が必要です。

STEP-1


●一旦アンテナユニットのパワースイッチを切ります。

L端子配線等を行った車両は、安全センサーケーブルが本体に接続されているので、一旦外して下さい。

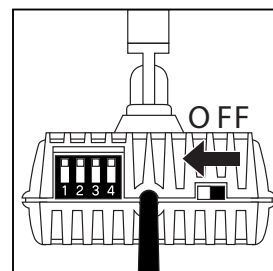

STEP-2


●専用ハーネスのコネクターを外します。

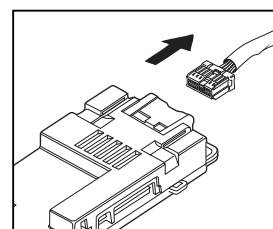

STEP-3

●車両のPポジション線を探します。


シフトレバーがPレンジの時、約12V(又は0V)、Rレンジの時、約0V(又は12V)になる線を見つけて下さい。(必ずテスターをご使用下さい。)

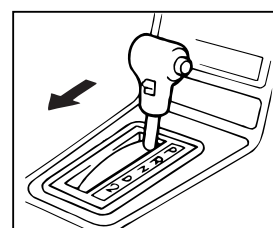

STEP-4


●安全センサーケーブルの桃色線を接続します。

付属の安全センサーケーブルの桃色線をSTEP-3で見つけた配線に付属のエレクトロタップで接続します。

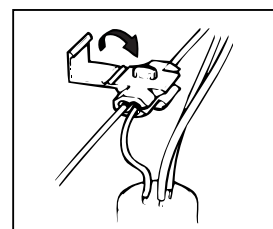

STEP-5


●安全センサーケーブルを本体のコネクター(CN2)に接続します。

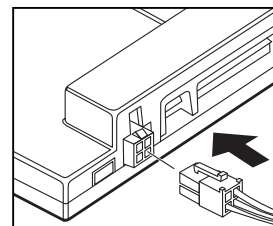

STEP-6

●オートマチック車の登録をやり直して下さい。

専用ハーネスを接続し、オートマチック車の登録を行って下さい。オートマチック車の登録後、リモコンでエンジン始動し、シフトをPレンジからRレンジへ動かしてエンジンが停止する事を確認して下さい。

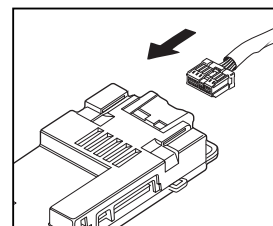

⚠ 注意

接触不良がおきない様に確実に取り付けて下さい。取付後、絶縁テープでエレクトロタップをテーピングして下さい。