

● ドアタイマー機能の設定

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行ってください。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
10秒以上経過した場合のアンサーバックは

ANSWER BACK

■ブザー音：ブーブー
■LED表示：赤色2秒点灯

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から「ピーピー」という警告音がします)



お取り付け時(初期状態)のドアタイマー機能は、「解除」です。




ドアタイマーによりアイドリング継続中は本体のブザーが鳴ります。

● ドアスイッチ配線を行った場合、運転席のドアを開けた後、20秒後にエンジンを停止させる機能です。


(イモビライザー装着車はドアタイマー機能の設定はしないで下さい。この設定をすると、車両のイモビライザー機能が正常に動作しない事により、盗難や事故の恐れがあります。)

STEP-1 ● キーを差し込みONの位置にします。

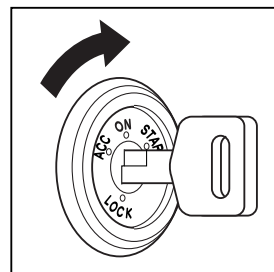


STEP-2 ● 上記操作後10秒以内にリモコンのONスイッチとOFFスイッチを同時に音「ピーピピッ」が鳴るまで押して下さい。

本体から断続音「ブピップピッ…」が鳴ります。

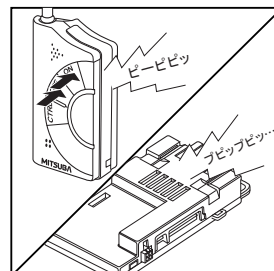


STEP-3 ● ドアタイマー機能の設定

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのONスイッチを音「ピッピピッ」が鳴るまで押します。本体から受付音「ブーブーピーピー」が鳴ります。

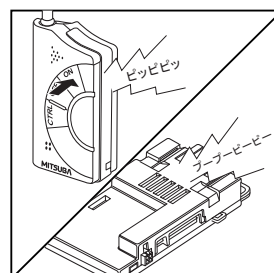

● ドアタイマー機能の解除

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのOFFスイッチを音「ブーピーッ」が鳴るまで押します。本体から受付音「ピーピーブーブー」が鳴ります。

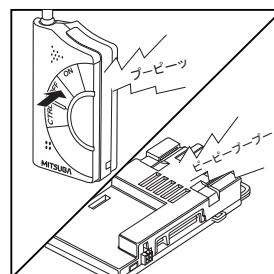

STEP-4 ● キーをOFFの位置にします。

OK

以上でドアタイマー機能の設定/解除は終了です。

