

● リモコンでエンジン始動



あらかじめアンテナユニットのパワースイッチをONにしてください。リモコンのロッドアンテナを最後まで引き伸ばして下さい。

⚠ 注意

降車時に、下記の事を確認して下さい。

1. パーキングブレーキを確実にかける。
 2. シフトレバーはPレンジに入れる。
 3. 必要に応じて、エアコン(ヒーター)をセットする。
 4. キーを抜く。
- 車両によってはPレンジ以外でキーが抜ける場合がありますのでご注意ください。



リモコンによるエンジンのアイドリング中は本体より警告音「ブッ」が数秒間隔で鳴り続けます。ラジオをONにしていると、本体からの警告音がスピーカーに重畳されることがありますが、異常ではありません。



リモコンでエンジンの始動中はアンテナユニットの緑LEDが点滅します。

⚠ 注意

オートチルト装着車でドア配線をしていない場合は、一旦エンジンを止めて、再度キーにてエンジン始動を行って下さい。



ドア配線をしている場合ドアを開けてから10秒以上経過してからリモコンでエンジンを始動して下さい。


⚠ 注意

リモコンでエンジン始動中はほとんどの純正キーレスの操作が出来なくなります。

STEP-1

●CTRLスイッチを短く押します。

CTRLスイッチを短く(1秒以内)押すと約3秒間緑LEDが点滅し、スイッチ待ち音「プッププッ…」が鳴ります。

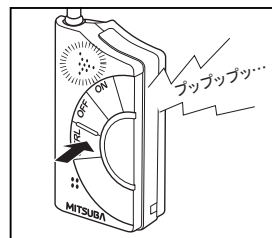


STEP-2

●ONスイッチを押します。

スイッチ待ち音が鳴ってる間にONスイッチを押すとスタート送信音「ピピッ」が鳴りスタート信号を送信します。

(メロディのスタート送信音:ピロピロピロピロ※)

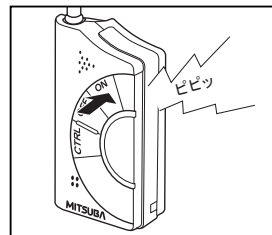


STEP-3

●始動開始アンサー表示

ANSWER BACK

- ブザー音: ピピッ
(メロディ音:ピロピロピロピロ※)
 - LED表示: 青色点灯し、ゆっくり消灯
- アンテナユニットよりアンサーを受信すると上記始動開始アンサー表示を行い、数秒後、セルモーターが回りエンジンが始動します。一度で始動しない場合は、自動的に再始動(リトライ)し、最大3回のセル駆動を行います。

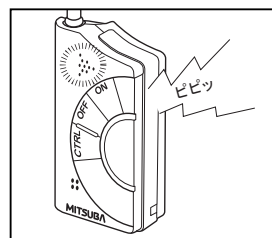

■その他のアンサー

●エンジンが始動中の時

ANSWER BACK

- ブザー音: ピッピッ
(メロディ音:ドミソソソソ※)
- LED表示: 青色短く点灯

●アイドリング中の時

ANSWER BACK

- ブザー音: ピッピッピッピッ
(メロディ音:ドミソシレファド※)
- LED表示: 青色点灯し、ゆっくり消灯

■エンジンが始動しない時のアンサー

●通信が失敗の時

ANSWER BACK

- ブザー音: ブーブーッ
- LED表示: 赤色2秒点灯

- 車のキーを抜いて下さい。
- アンテナを伸ばして下さい。
- アンテナユニットのパワースイッチをONにして下さい。

●オートマチック車の登録なしの時

ANSWER BACK

- ブザー音: ブーブーッ
- LED表示: 点灯なし

- オートマチック車の登録をして下さい。

●安全機能が動作中の時

ANSWER BACK

- ブザー音: ピッピッピッピッ
- LED表示: 赤色3回点滅

- 車のキーを抜いて下さい。
- ドアを開けて下さい。
- ボンネットを開けて下さい。

●LED威嚇機能による警報表示中の時

ANSWER BACK

- ブザー音: ブービーブービーブービー
- LED表示: 緑赤交互に3回点滅

LED威嚇機能の詳細は19～20ページを参照してください。

STEP-4

●走行します。

お車のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下さい。後は通常通り走行出来ます。

※メロディの設定は21ページを参照願います。

⚠ 注意

リモコンでエンジンをかける時は、エアコン(ヒーター)以外のスイッチはOFFにしてください。

