

● リモコンでエンジン停止




リモコンのロッドアンテナを最後まで引き伸ばして下さい。

STEP-1

●CTRLスイッチを短く押します。

CTRLスイッチを短く(1秒以内)押すと約3秒間緑LEDが点滅し、スイッチ待ち音「プッププツ…」が鳴ります。

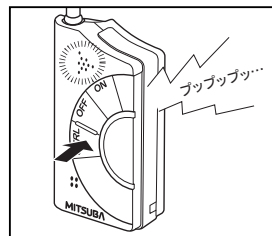


STEP-2

●OFFスイッチを押します。

スイッチ待ち音が鳴っている間にOFFスイッチを押すとストップ送信音「ピーツ」が鳴りストップ信号を送信します。

(メロディのストップ送信音: ポロポロポロポロ※)

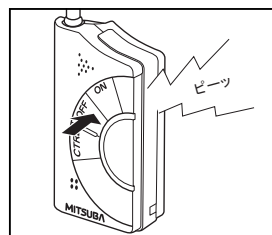

STEP-3

●アンサー表示

●エンジンを停止する時



- ブザー音: ピーツ
(メロディ音: ポロポロポロポロ※)
- LED表示: 紫色短く点灯

●エンジンが停止中の時



- ブザー音: ピーピーツ
(メロディ音: ドラファレシソミド※)
- LED表示: 紫色点灯し、
ゆっくり消灯

●通信が失敗の時



- ブザー音: ブーブーツ
- LED表示: 赤色2秒点灯

※メロディの設定は21ページを参照願います。

⚠ 注意

ボンネットスイッチ(別売)とドア配線の両方を併用している時、ボンネットを開けた時もルームランプや半ドア警告灯が点灯します。整備等で長時間ボンネットを開けたままにされる場合には、ルームランプのスイッチをお切り下さい。バッテリー上がり等が発生します。

⚠ 注意


キーはACCの位置でシフトレバーを動かして下さい。尚、キーをONの位置まで廻してシフトレバーを動かしてもエンジンは止まりません。

■各種センサーで停止

- ドア配線をしている場合、ドアを開けるとエンジンが停止します。
- ボンネットスイッチを配線している場合、ボンネットを開けるとエンジンが停止します。

■シフトセンサーで停止

- お車のキーを差し込み、ACCの位置にして、フットブレーキをしっかりと踏みながらシフトをゆっくりPレンジからRレンジへと動かすとエンジンが停止します。

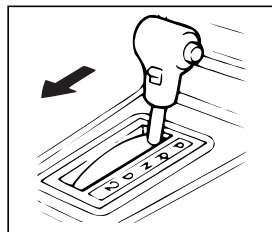

■タイマーで自動停止

- リモコンによるエンジン始動後、約20分(設定により5分/30分変更可能)※でエンジンは自動停止します。

※詳しくは、26ページの「アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)」を参照して下さい。