

●LED威嚇機能の設定

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行って下さい。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
10秒以上経過した場合のアンサーバックは



- ブザー音：ブーブーッ
- LED表示：赤2秒点灯

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から「ピーピー」という警告音がします)
30秒以上経過した場合のアンサーバックは



- ブザー音：ブーブーッ
- LED表示：赤色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)の威嚇機能は、「解除」です。



車のバッテリーを外したり、専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。


●アンテナユニット内蔵のLEDランプが点滅する事で夜間の不審者に対して威嚇する機能です。

STEP-1 ●キーを差し込みONの位置にします。

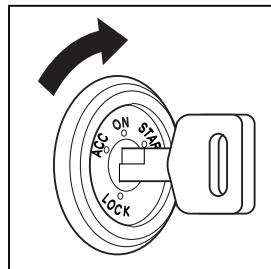


STEP-2 ●上記操作後10秒以内にリモコンのCTRLスイッチを音「プッ プププッ」が鳴るまで押して下さい。

本体から断続音「ブピップピッ…」が鳴ります。

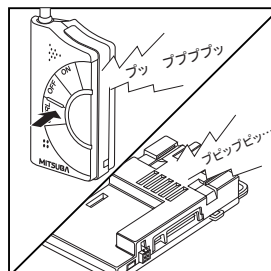


STEP-3 ●LED威嚇機能の設定

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのONスイッチを音「ピッピッ」が鳴るまで押します。本体から受付音「ブピピブピッ」が鳴ります。

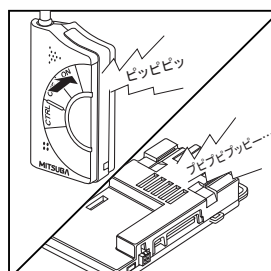

●LED威嚇機能の解除

STEP-2操作後30秒以内にリモコンのOFFスイッチを音「ブーピーッ」が鳴るまで押します。本体から受付音「ブピピブピッ」が鳴ります。

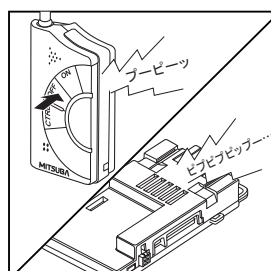

STEP-4 ●キーをOFFの位置にします。

OK

以上でLED威嚇機能の設定/解除は終了です。

