



●パッケージ内容

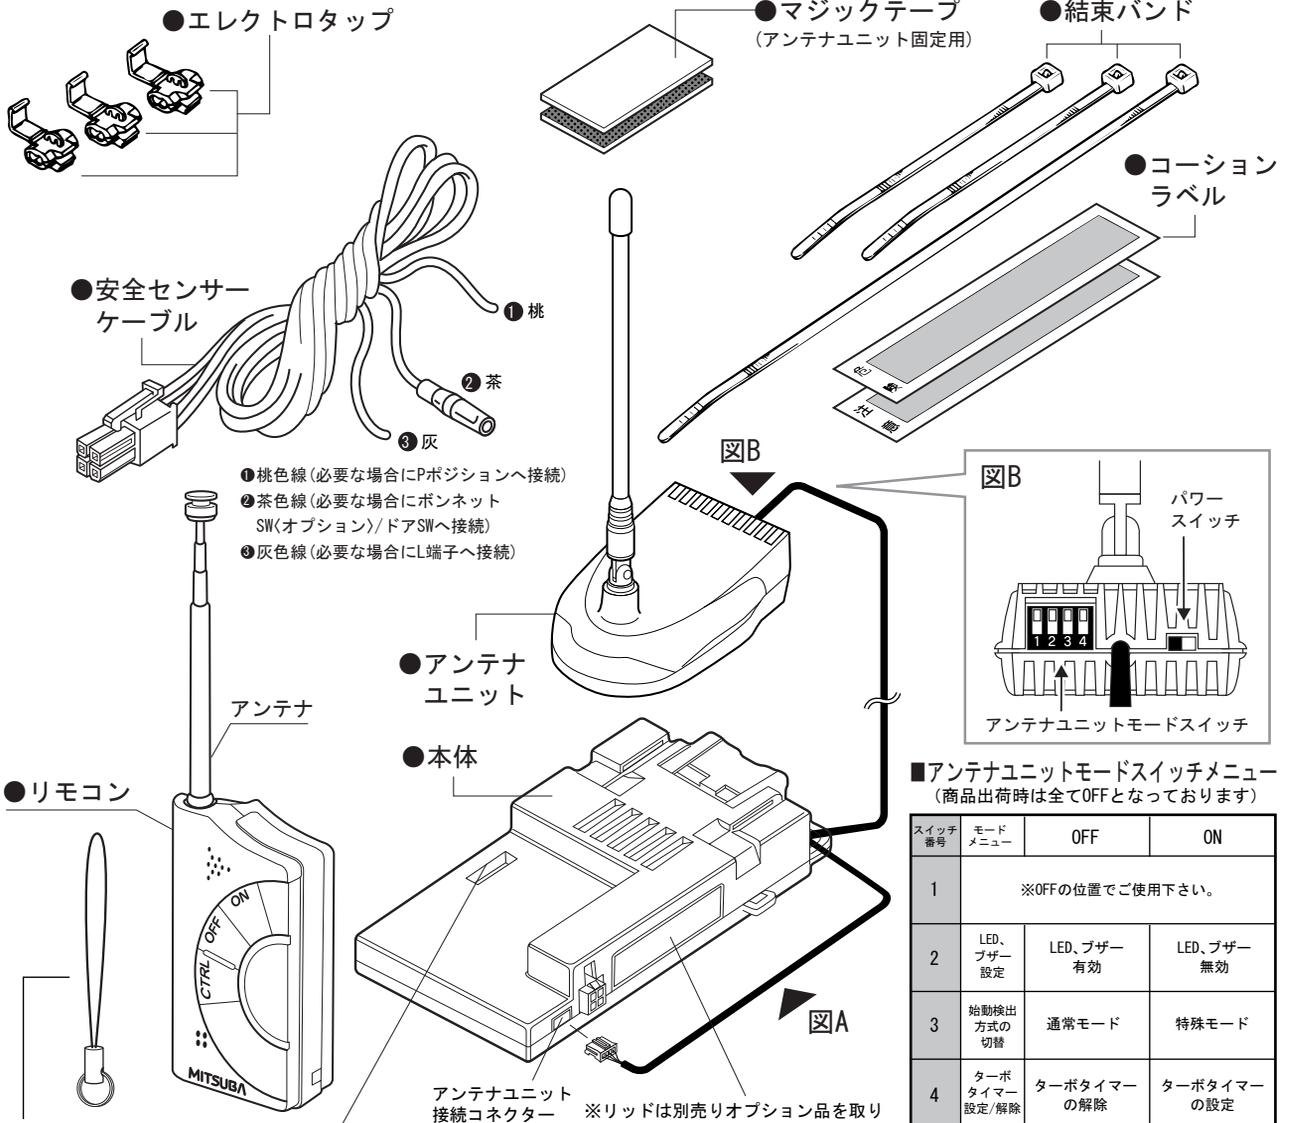


- 桃色線 (必要な場合にPポジションへ接続)
- 茶色線 (必要な場合にボンネットSW(オプション)/ドアSWへ接続)
- 灰色線 (必要な場合にL端子へ接続)

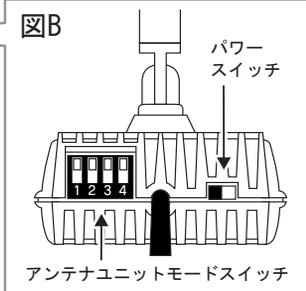

■アンテナユニットモードスイッチメニュー (商品出荷時は全てOFFとなっております)

スイッチ番号	モードメニュー	OFF	ON
1		※OFFの位置でご使用下さい。	
2	LED、ブザー設定	LED、ブザー有効	LED、ブザー無効
3	始動検出方式の切替	通常モード	特殊モード
4	ターボタイマー設定/解除	ターボタイマーの解除	ターボタイマーの設定

※ONにした状態ではリモコンによるエンジン始動が出来ません。

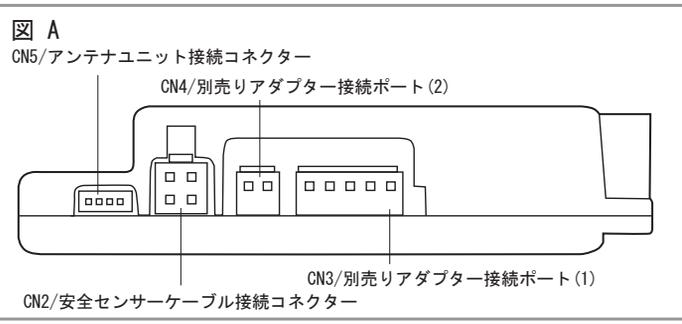

※リッドは別売りオプション品を取り付けの際、取り外す場合があります。それ以外は絶対に外さないで下さい。

電池挿入方法

- STEP-1 電池ケースを引き出します。
- STEP-2 電池を挿入します。
- STEP-3 電池ケースを固定します。

詳細は28ページのメンテナンスを参照下さい。

ネジを無くさない様に注意して下さい。

