


# ●LED威嚇機能のセット、リセット

## ■LED威嚇機能のセット

### STEP-1

#### ●ONスイッチを長く押します。

ONスイッチをセット送信音「ピッピッ」が鳴るまで押します。

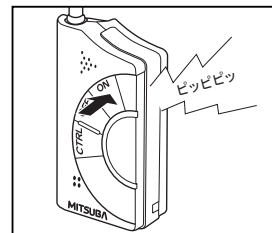


### STEP-2

#### ●セットアンサー表示

■ブザー音: ピッピッ

■LED表示: 水色点灯し、ゆっくり消灯


アンテナユニットよりアンサーを受信すると上記セットアンサー表示を行います。

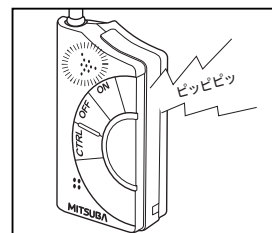

### STEP-3

#### ●アンテナユニット威嚇表示

アンテナユニットの二つの赤色LEDが2秒毎に同時に短く点滅します。

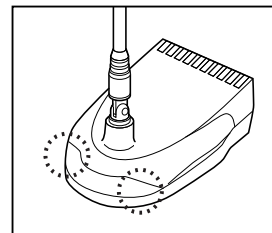

### STEP-4


#### ●アンテナユニット警報表示

ドア配線をしている場合、アンテナユニットで威嚇表示中にドアを開けると、二つの赤色LEDが0.5秒毎に交互に点灯を繰り返します。(約27秒間)

●警報表示は約27秒後に自動的に停止します。その時、威嚇表示に戻ります。

●警報表示は車両のキーをONにすると停止します。

●警報表示はリセット送信すると停止します。

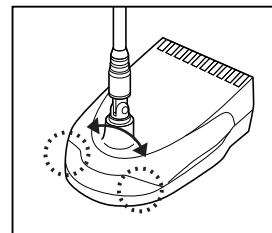


## ■LED威嚇機能のリセット

### STEP-1

#### ●OFFスイッチを長く押します。

OFFスイッチをリセット送信音「ブーピーツ」が鳴るまで押します。

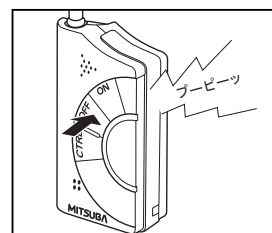


### STEP-2

#### ●リセットアンサー表示

■ブザー音: ブーピーツ

■LED表示: 黄色点灯し、ゆっくり消灯


アンテナユニットよりアンサーを受信すると上記リセットアンサー表示を行います。

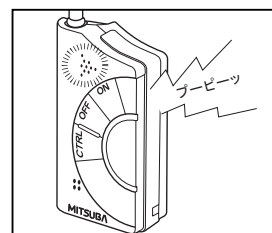

### STEP-3

#### ●アンテナユニット威嚇表示停止

アンテナユニットの点滅が停止します。

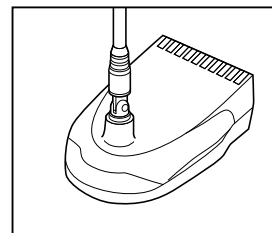

アンテナユニットが信号を送信する時アンテナユニットの緑LEDが3秒間点灯します。



通信が失敗した時は下記のアンサーバック表示をします。



■ブザー音: ブーブーッ

■LED表示: 赤色2秒点灯



ターボタイマーでアイドリング中にセットされた場合、アイドリング終了後自動的に威嚇表示にセットされます。



キーやリモコンでアイドリング中はLED威嚇機能はセット出来ません。



警報表示中はリモコンによるエンジン始動が出来ません。



別売りのアダプター(キーレスアダプター又は専用ハーネス)をお取り付け頂く事で、LED威嚇機能のセット・リセットに連動して本機のリモコンでドアのロック・アンロックが出来るお車もあります。アダプターについては30ページの「オプション品(別売)のご案内」をご覧ください。(EGS-W6αのみ)



キーやリモコンでエンジンを始動するとLED威嚇機能はリセットされます。