


● リモコン電子音の切替

■ 電子ブザー→電子メロディ


STEP-1 ● CTRLスイッチとONスイッチを同時に1秒以上押します。

CTRLスイッチとONスイッチを同時に1秒以上押すと青LEDが2秒毎に点滅し、電子ブザーのスタート送信音「ピピピピピッ…」が鳴ります。(10秒間)

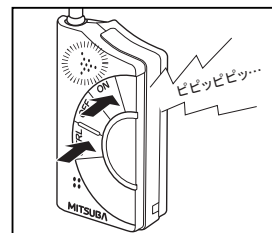


STEP-2 ● CTRLスイッチを短く押します。

電子ブザーのスタート送信音が鳴っている間にCTRLスイッチを短く(1秒以内)押すと電子メロディのスタート送信音「ピロピロピロピロピロ ピロピロピロピロ…」が鳴ります。(10秒間)

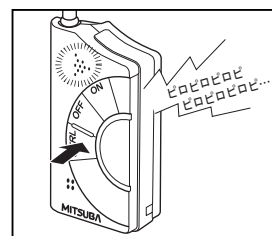

STEP-3 ● ONスイッチを1秒以上押します。

電子メロディのスタート送信音が鳴っている間にONスイッチを1秒以上押すと、設定完了音「ピピピッピーッ」がして、設定が完了します。

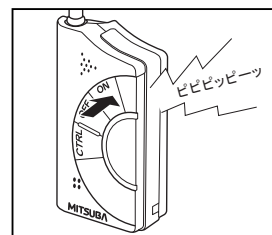


OK

以上で電子メロディの切替は終了です。

■ 電子メロディ→電子ブザー


STEP-1 ● CTRLスイッチとONスイッチを同時に1秒以上押します。

CTRLスイッチとONスイッチを同時に1秒以上押すと青LEDが2秒毎に点滅し、電子メロディのスタート送信音「ピロピロピロピロピロ ピロピロピロピロ…」が鳴ります。(10秒間)

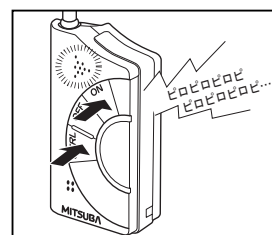


STEP-2 ● CTRLスイッチを短く押します。

電子メロディのスタート送信音が鳴っている間にCTRLスイッチを短く(1秒以内)押すと電子ブザーのスタート送信音「ピピピピピッ…」が鳴ります。(10秒間)

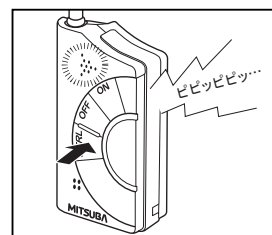

STEP-3 ● ONスイッチを1秒以上押します。

電子ブザーのスタート送信音が鳴っている間にONスイッチを1秒以上押すと、設定完了音「ピピピッピーッ」がして、設定が完了します。

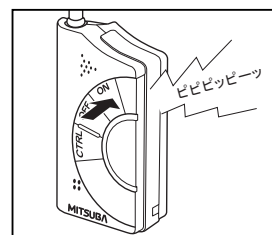

OK

以上で電子ブザーの切替は終了です。



10秒以内にCTRLスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にONスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にCTRLスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にONスイッチを押さない場合は設定が出来ません。