

●オートアンサーバックの設定

⚠ 注意

オートアンサーバックに設定するとリモコンの電池寿命が通常の約1/2になります。



10秒以内にCTRLスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にOFFスイッチを押さない場合は設定が出来ません。


- 通常のアンサーバックではリモコンでスタート送信をすると始動開始のアンサー表示を行うだけで、オートアンサーバックではその後エンジンが始動した時にアンテナユニットから送信されるアイドリング中信号を受信し、表示する事が出来るようになります。

■オートアンサーバックの設定

STEP-1

- CTRLスイッチとOFFスイッチを同時に1秒以上押します。


CTRLスイッチとOFFスイッチを同時に1秒以上押すと緑LEDが2秒毎に点滅し、スタート送信音「ピピピピッ…」が鳴ります。(10秒間)

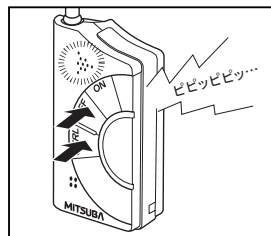

STEP-2

- CTRLスイッチを短く押します。


スタート送信音が鳴っている間にCTRLスイッチを短く(1秒以内)押すとアイドリング中音「ピピピピッピッ ピピピピッピッ…」が鳴ります。(10秒間)

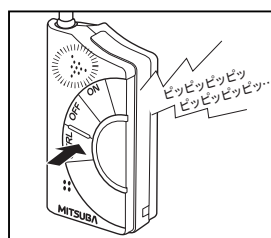

STEP-3

- OFFスイッチを1秒以上押します。

アイドリング中音が鳴っている間にOFFスイッチを1秒以上押すと、設定完了音「ピピピッピーツ」がして、設定が完了します。

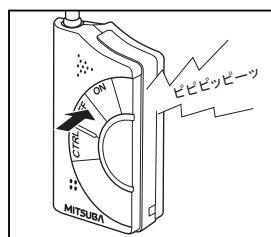

OK


以上でオートアンサーバックの設定は終了です。

■オートアンサーバックの解除

STEP-1

- CTRLスイッチとOFFスイッチを同時に1秒以上押します。


CTRLスイッチとOFFスイッチを同時に1秒以上押すと緑LEDが2秒毎に点滅し、アイドリング中音「ピピピピッピッ ピピピピッピッ…」が鳴ります。(10秒間)

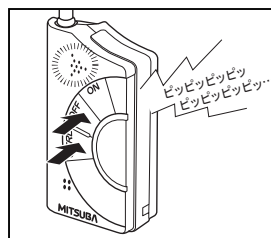

STEP-2

- CTRLスイッチを短く押します。


アイドリング中音が鳴っている間にCTRLスイッチを短く(1秒以内)押すとスタート送信音「ピピッ ピピッ…」が鳴ります。(10秒間)

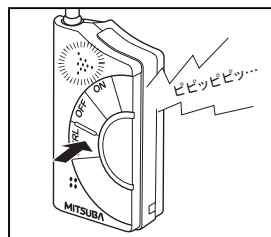

STEP-3

- OFFスイッチを1秒以上押します。

スタート送信音が鳴っている間にOFFスイッチを1秒以上押すと、設定完了音「ピピピッピーツ」がして、設定が完了します。

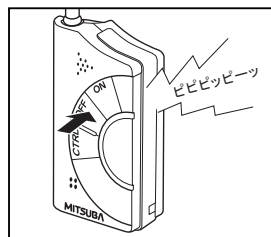

OK

以上でオートアンサーバックの解除は終了です。



10秒以内にCTRLスイッチを押さない場合は設定が出来ません。



10秒以内にOFFスイッチを押さない場合は設定が出来ません。