

●オートアンサーバックでエンジン始動




あらかじめアンテナユニットのパワースイッチをONにしてください。リモコンのロッドアンテナを最後まで引き伸ばしてください。

STEP-1

●CTRLスイッチを短く押します。

CTRLスイッチを短く(1秒以内)押すと約3秒間緑LEDが点滅し、スイッチ待ち音「プッププツ…」が鳴ります。

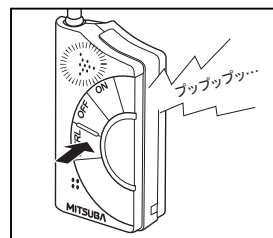


STEP-2

●ONスイッチを押します。

スイッチ待ち音が鳴っている間にONスイッチを押すとスタート送信音「ピピッ」が鳴りスタート信号を送信します。

メロディの場合:ピロピロピロピロ※

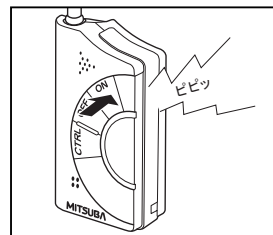


STEP-3

●始動開始アンサー表示

ANSWER BACK

- ブザー音: ピピッ
(メロディ音: ピロピロピロピロ※)
- LED表示: 青LED点灯し、ゆっくり消灯


始動開始アンサーを受信するとスタート送信音「ピピッ」またはメロディ音の場合「ピロピロピロピロ」が鳴り、青LEDが点灯し、ゆっくり消灯します。

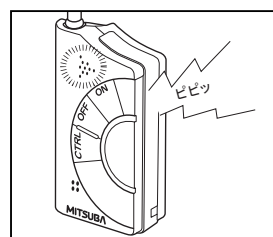

STEP-4

●エンジン始動動作中表示

数秒後、エンジン始動動作中音「ピッピッ」又はメロディ音の場合「ドミソソソソ」が鳴り、青LEDが短く点灯します。

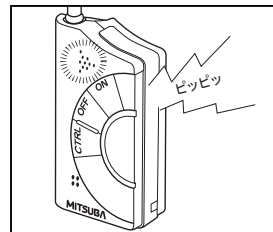

アイドリング中アンサー表示の前にロッドアンテナを縮めると、アンサー表示出来ない事があります。



エンジンが一度で始動せずリトライした場合、アイドリング中アンサー表示は致しません。リモコン始動開始アンサー表示後、アイドリング中アンサー表示がない場合はCTRLスイッチを長く押して始動状態を確認して下さい。グロー9秒または6秒に設定するとアイドリング中アンサー表示しない場合があります。


STEP-5

●アイドリング中アンサー表示

ANSWER BACK

- ブザー音: ピッピッピッピッ
(メロディ音: ドミソシレファド※)
- LED表示: 青LED点灯し、ゆっくり消灯


アイドリング中信号を受信するとアイドリング中音「ピッピッピッピッ」またはメロディ音の場合「ドミソシレファド」が鳴り、青LEDが点灯し、ゆっくり消灯します。

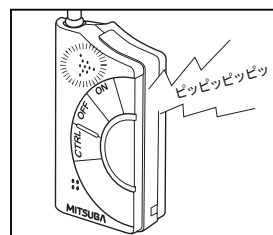

STEP-6

●走行します。

お車のキーを差し込み、ONの位置まで廻して下さい。後は通常通り走行出来ます。

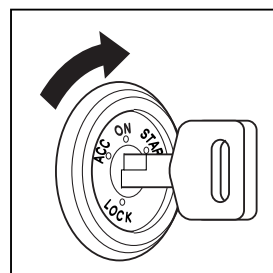

※メロディの設定は21ページを参照願います。