

● グロー時間の切替

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行ってください。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
10秒以上経過した時のアンサーバックは



- ブザー音：ブーピー
- LED表示：赤色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)の始動パターンは、「ガソリン車/(グロー3秒程度)」です。



車のバッテリーを外したり、専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。


●一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、又はガソリン車でセルモーターの駆動前にIG投入時間が必要な場合、以下の操作をする事により時間を延長する事が出来ます。

STEP-1 ●キーを差し込みONの位置にします。

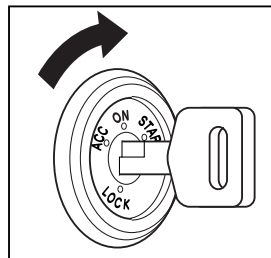


STEP-2 ●上記操作後10秒以内にリモコンのOFFスイッチを音「ブーピー」が鳴るまで押します。

本体から断続音「ブブブブツ…」が鳴ります。

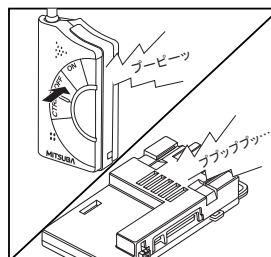


STEP-3 ●上記操作後30秒以内に次の操作を行います。


(1)「ディーゼル車(グロー9秒程度)」に設定する場合。
リモコンのONスイッチとOFFスイッチを同時に音「ピーピー」が鳴るまで押します。
本体から受付音「ブーピー」が鳴ります。

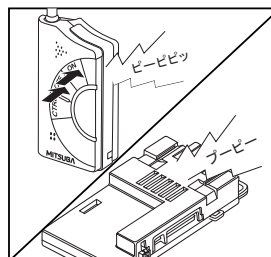

(2)「ディーゼル車(グロー6秒程度)」に設定する場合。
リモコンのCTRLスイッチを音「ブツ ブブブツ」が鳴るまで押します。
本体から受付音「ピーブー」が鳴ります。

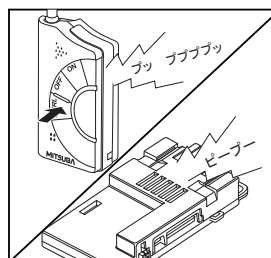

(3)「ガソリン車/グローの短いディーゼル車(グロー3秒程度)」に設定する場合。
30秒間そのまま放置します。
本体より「ピーピー」音がします。

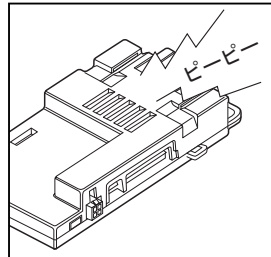

STEP-4 ●キーをOFFの位置にします。

OK 以上でグロー時間の切替は終了です。

