

## ●キー始動学習機能

### ⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行って下さい。

### ⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

### ⚠ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。

### ⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から「ピーピー」という警告音がします。)この時グロー時間の切替で「ガソリン車/グローの短いディーゼル車(グロー3秒程度)」に設定されます。また、セルモーター駆動後も受付音「ブブブブ…」がせず、断続音「ブブブブ…」が継続されている場合には、一旦、キーをOFFの位置に戻し、STEP-1からやり直して下さい。




始動検出方式の切替で特殊モード設定した場合はセルモーターの駆動時間を学習する事は出来ません。



車のバッテリーを外したり専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。


- キー始動学習機能を行う事により、リモコン始動時のセルモーター駆動時間の学習登録を行う事が出来ます。

#### STEP-1 ●キーをONの位置にします。

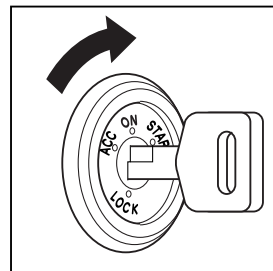



#### STEP-2 ●上記操作後10秒以内にリモコンのOFFスイッチを音「プーピーツ」が鳴るまで押します。

本体から断続音「ブブブブ…」が鳴ります。

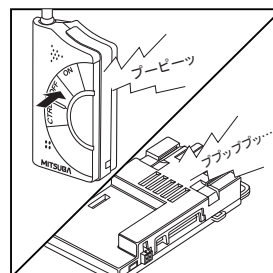


#### STEP-3 ●上記操作後30秒以内にキー操作でエンジンを始動します。

本体から受付音「ブブブブ…」がしてキー始動学習が行われた事を知らせます。セルモーターの駆動時間は「0.8～3.0秒」の範囲で学習され、リモコン始動時、1回目のセル駆動時間に登録されます。(2回目、3回目も通常通り延長されます)よって、通常使用時と同一環境下で学習を行うと効果的です。

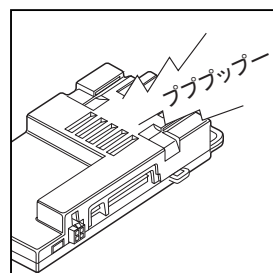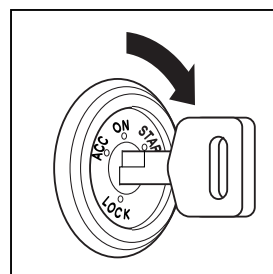

#### STEP-4 ●キーをOFFの位置にします。

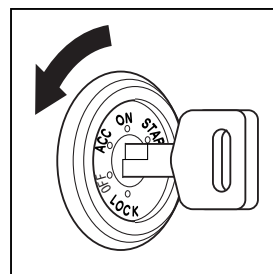

OK

以上でキー始動学習機能は終了です。