

●アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行って下さい。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
10秒以上経過した時の
アンサーバックは



■ブザー音：ブーブーッ
■LED表示：赤色2秒点灯



30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から「ピーピー」という警告音がします)
30秒以上経過した時のアン
サーバックは



■ブザー音：ブーブーッ
■LED表示：赤色2秒点灯




お取り付け時(初期状態)の
アイドリング時間は、「20分」
です。



車のバッテリーを外したり
専用ハーネス(アース線)を
外した場合には、再度設定
する必要があります。

STEP-1


●キーを差し込みONの位置にします。

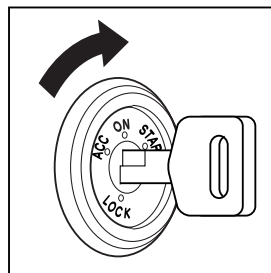

STEP-2

●上記操作後10秒以内にリモコンのONスイッチを音「ピッピピッ」が鳴るまで押します。


本体から断続音「プププププッ…」が鳴ります。

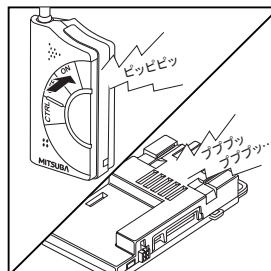


STEP-3

●上記操作後30秒以内に次の操作を行います。


(1)「5分」に設定する場合。
リモコンのOFFスイッチを音「プーピーッ」が鳴るまで押します。
本体から受付音「プー」が鳴ります。

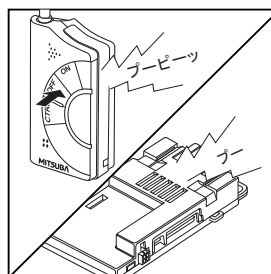

(2)「20分」に設定する場合。
リモコンのCTRLスイッチを音「プッ プププッ」が鳴るまで押します。
本体から受付音「ブーブー」が鳴ります。

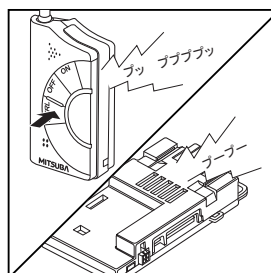

(3)「30分」に設定する場合。
リモコンのONスイッチを音「ピッピピッ」が鳴るまで押します。
本体から受付音「ブーブーブー」が鳴ります。

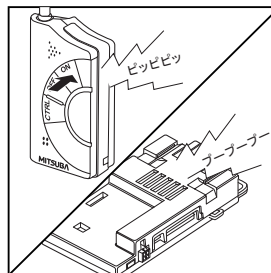

STEP-4

●キーをOFFの位置にします。



以上でアイドリング時間の設定は
終了です。

