

アイドリング時間の設定

リモコンによるエンジン始動の自動停止時間を「5分/20分/30分」のいずれかに変更することが出来ます。
お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。


ステップ

1

キーをONの位置にします。

メモ

このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

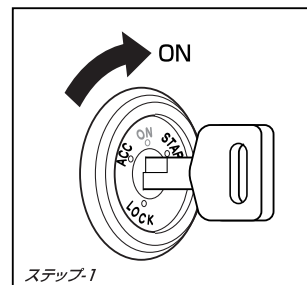

ステップ


2

10秒以内にリモコンのSTARTスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブブブッ ブブブッ…」の3連音が鳴ります。

メモ

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

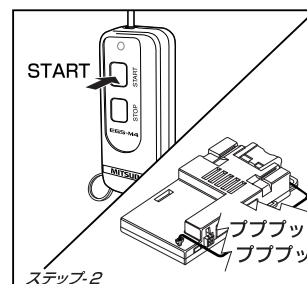

ステップ

3


30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブブブッ ブブブッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、アイドリング時間が「20分」に設定されます。

(1)『5分』に設定する場合

リモコンのSTOPスイッチを押します。


エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、「5分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

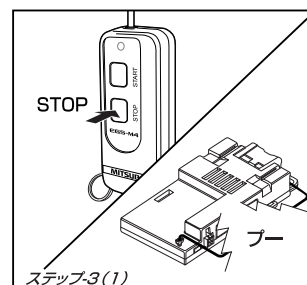

(2)『20分』に設定する場合

30秒間そのまま放置します。


エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、「20分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

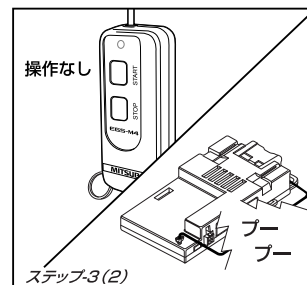

(3)『30分』に設定する場合

リモコンのSTARTスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブー」という音がして、「30分」が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

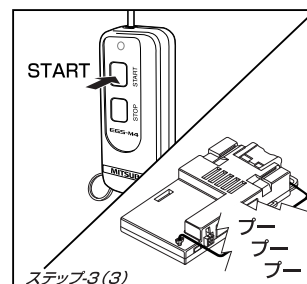

ステップ

4

キーをOFFにします。

以上でアイドリング時間の設定は終了です。

メモ

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。