

ターボタイマー機能について

ターボタイマーの設定/解除方法


お取り付け時(初期状態)はターボタイマーの設定が解除されています。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

メモ

このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

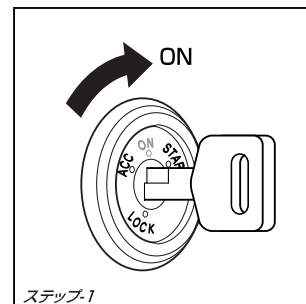


ステップ
2

10秒以内にリモコンのSTOPスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。

メモ

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

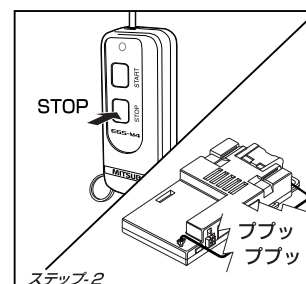

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブッ ブッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間が3秒に設定されますのでご注意ください。
詳しくは、18ページの「グロー時間の切替」を参照して下さい。

(1)ターボタイマーを設定する場合

リモコンのSTARTスイッチを押します。


エンジンスターター本体から「ブブブブー」という音がして、ターボタイマーが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

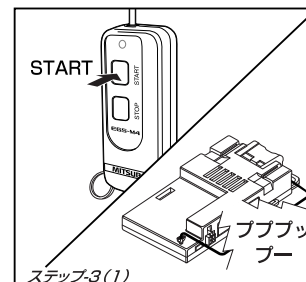

(2)ターボタイマーを解除する場合

リモコンのSTOPスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブブブブーブー」という音がして、ターボタイマーの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。

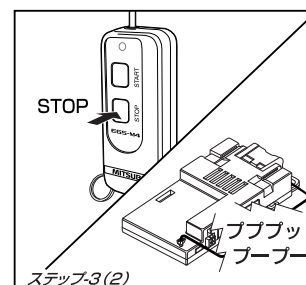

ステップ
4

キーをOFFにします。

メモ

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。