

● ドアタイマー機能の設定

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行ってください。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意

10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。

⚠ 注意

30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
(本体から“ブーブービー”という警告音がします)



お取り付け時(初期状態)のドアタイマー機能は、「解除」です。




ドアタイマーによりアイドリング継続中は本体のブザーが鳴ります。

● ドアスイッチ配線を行った場合、運転席のドアを開けた後、20秒後にエンジンを停止させる機能です。

(イモビライザー装着車はドアタイマー機能の設定はしないで下さい。この設定をすると、車両のイモビライザー機能が正常に動作しない事により、盗難や事故の恐れがあります。)

STEP-1


● キーを差し込み**ON**の位置にします。

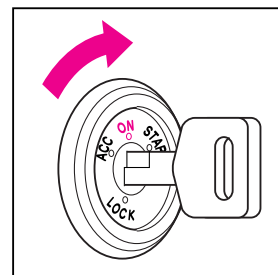

STEP-2

● 上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STARTスイッチ**と**STOPスイッチ**を同時に音(ピーピピッ)が鳴るまで押して下さい。


本体から断続音(ブピップピッ…)が鳴ります。

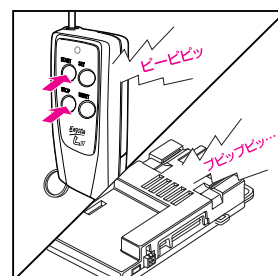

STEP-3


● ドアタイマー機能の設定

STEP-2操作後30秒以内にリモコンの**START**スイッチを音(ビピッ)が鳴るまで押します。本体から受付音(ブーブービービー)が鳴ります。

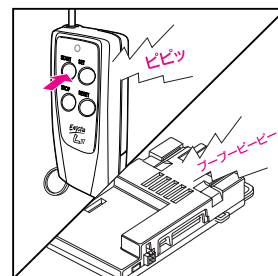

● ドアタイマー機能の解除

STEP-2操作後30秒以内にリモコンの**STOP**スイッチを音(ピーッ)が鳴るまで押します。本体から受付音(ビービーブーブー)が鳴ります。

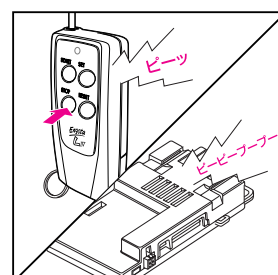

STEP-4

● キーを**OFF**の位置にします。

OK

以上でドアタイマー機能の設定/解除は終了です。

