

ドアタイマー機能について

ドアスイッチ配線やボンネットスイッチ（別売）取り付けを行った場合に、ドアタイマー機能を設定することで、リモコン始動中にドアやボンネットを開けても、20秒間はエンジン始動を継続したままに出来ます。
お取り付け時（初期状態）はドアタイマーの設定が解除されています。




注意


イモビライザー搭載車では、ドアタイマーを設定しないで下さい。ドアタイマーを設定してリモコン始動させると、車両側イモビライザー機能に支障をきたし、盗難や事故の恐れがあります。

ステップ
1

キーをONの位置にします。



このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

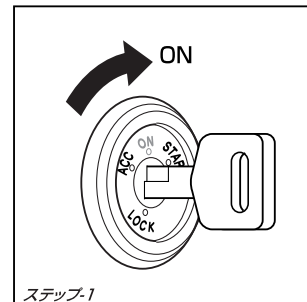


ステップ-1


ステップ
2

10秒以内にリモコンのSTARTスイッチとSTOPスイッチを同時に押します。

エンジンスターター本体から「ブピッ ブピッ…」の断続音が鳴ります。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

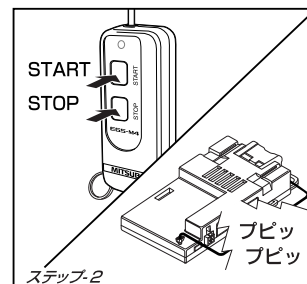

ステップ-2

ステップ
3

30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブピッ ブピッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ブーブーピー」という音が出て、始動検出方式が通常モードに設定されますのでご注意ください。詳しくは16ページの「始動検出方式の切替」を参照して下さい。

(1)ドアタイマーを設定する場合


リモコンのSTARTスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブーピーピー」という音が出て、ドアタイマーが設定されたことを知らせ、鳴り止みます。


(2)ドアタイマーを解除する場合

リモコンのSTOPスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ピーピーブーブー」という音が出て、ドアタイマーの設定が解除されたことを知らせ、鳴り止みます。

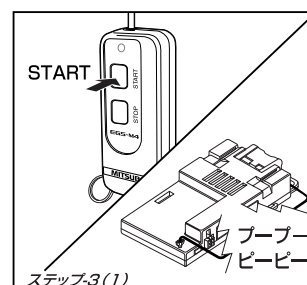

ステップ-3 (1)

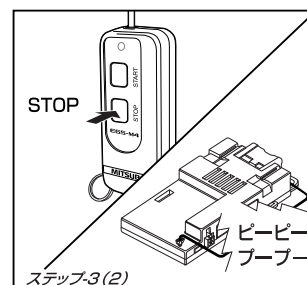


ステップ-3 (2)

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でドアタイマーの設定/解除は終了です。



車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス（アース線）を外した場合には、再度設定する必要があります。