

●グロー時間の切替

！ 注意

設定を行う時はドアを開めた状態で行って下さい。

！ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。



10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。




お取り付け時(初期状態)の始動パターンは、「ガソリン車/グローの短いディーゼル車」です。

●一部のディーゼル車等で、グロー(予熱時間)が必要な場合、又はガソリン車でセルモーターの駆動前にIG投入時間が必要な場合、以下の操作をする事により時間を延長する事が出来ます。

STEP-1


●キーを差し込み**ON**の位置にします。

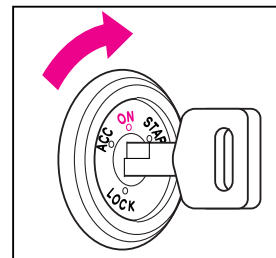

STEP-2

●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STOPスイッチ**を音(ピーッ)が鳴るまで押します。


本体から断続音(ププププッ…)が鳴ります。

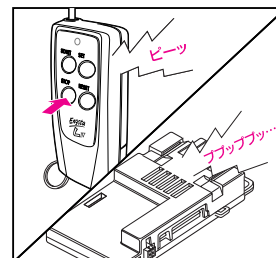


STEP-3

●上記操作後30秒以内に次の操作を行います。

(1)「ディーゼル車(グロー6秒程度)」に設定する場合。
リモコンのSTARTスイッチとSTOPスイッチを同時に音(ピービビッ)が鳴るまで押します。本体から受付音(ピープー)が鳴ります。

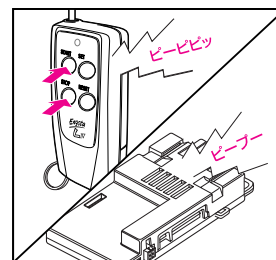

(2)「ガソリン車/グローの短いディーゼル車」に設定する場合。
30秒間そのまま放置します。
本体より(ピーピー)音がします。

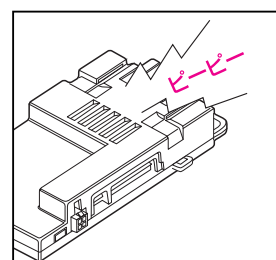

STEP-4

●キーを**OFF**の位置にします。

OK

以上でグロー時間の切替は終了です。

