

グロー時間の切替


一部のディーゼル車で、グロー(予熱時間)が必要な場合、以下の操作を行うことでグロー時間を設定することが出来ます。グロー時間は6秒、3秒から選択出来ます。お取り付け時(初期状態)のグロー時間は3秒です。

メモ グロー時間とは、イグニッションキーをONにしてからスターターモーターを回す前までの時間のことです。ガソリン車では通常3秒(初期状態)でご使用下さい。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

メモ このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

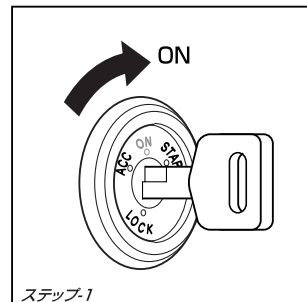


ステップ
2

10秒以内にリモコンのSTOPスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。

メモ 10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。

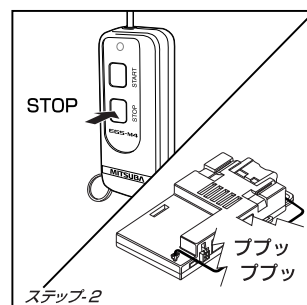

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブッ ブッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間が3秒に設定されます。

(1)グロー時間を6秒にする場合。

リモコンのSTARTスイッチとSTOPスイッチを同時に押します。


エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間が6秒に設定され、鳴り止みます。

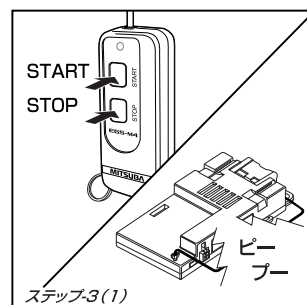

(2)グロー時間を3秒にする場合。

30秒間そのまま放置します。

エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、グロー時間が3秒に設定され、鳴り止みます。

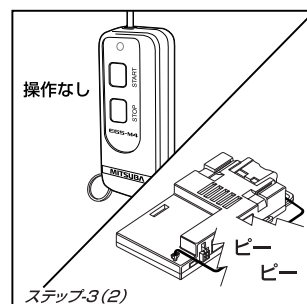

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でグロー時間の切替は終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。