

●アイドリング時間の設定(5分/20分/30分)

⚠ 注意

設定を行う時はドアを閉めた状態で行って下さい。

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。




10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。




お取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は、「20分」です。

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

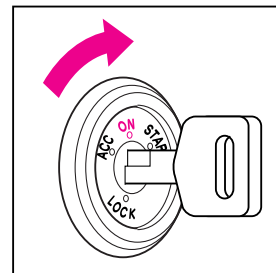


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STARTスイッチ**を音(ピピッ)が鳴るまで押します。

本体から断続音(プププププッ…)が鳴ります。

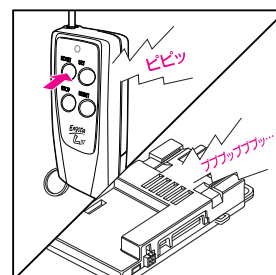


STEP-3 ●上記操作後**30秒以内**に次の操作を行います。


(1)「**5分**」に設定する場合。
リモコンの**STOPスイッチ**を音(ピーッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(プー)が鳴ります。

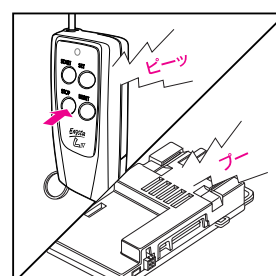

(2)「**30分**」に設定する場合。
リモコンの**STARTスイッチ**を音(ビピッ)が鳴るまで押します。
本体から受付音(プープープー)が鳴ります。

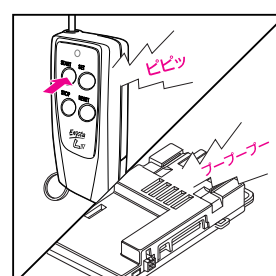

(3)「**20分**」に設定する場合。
30秒間本体から受付音(プープー)が鳴るまで待ちます。

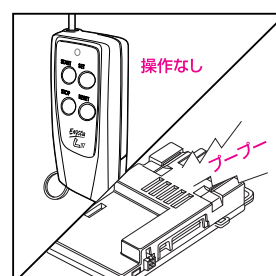

STEP-4 ●キーを**OFF**の位置にします。

OK

以上でアイドリング時間の設定は終了です。

