

●本体動作の停止・復帰

⚠ 注意

「本体動作の停止」を行うと
「本体動作の復帰」を行うまで
全ての動作が停止します。




車検等で車を整備工場にお
預けになる場合や、お取り
扱いの判らない方が運転さ
れる場合に、ご使用下さい。

■本体動作の停止


●リモコン操作により、本体の全ての機能を停止させる事が出来ます。

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

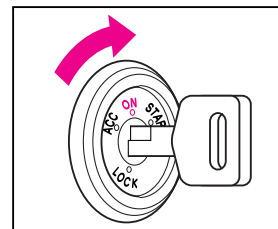


STEP-2 ●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STOPスイッチ**と**RESETスイッチ**を同時に、音(**ポポポッ**)が鳴るまで**約5秒間**押し続けます。

本体から反応音(**ブーツ**)が鳴り、本体の全ての機能が停止します。

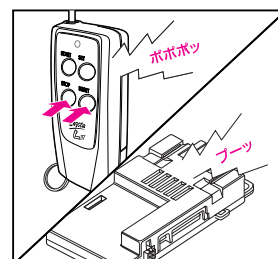


STEP-3 ●キーを**OFF**の位置にします。

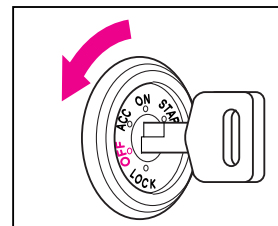

■本体動作の復帰


●リモコン操作により、本体全ての機能を復帰させる事が出来ます。

STEP-1 ●キーを差し込み**ON**の位置にします。

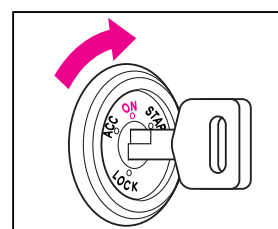

STEP-2 ●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STARTスイッチ**と**SETスイッチ**を同時に、音(**ポーッ**)が鳴るまで**約5秒間**押し続けます。

本体から反応音(**プププッ**)が鳴り、本体の全ての機能が復帰します。

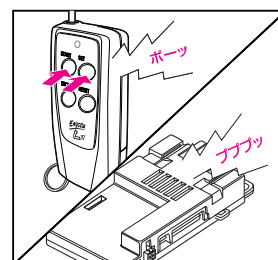

STEP-3 ●キーを**OFF**の位置にします。

