

●ターボタイマーの設定・解除

⚠ 注意

この時、エンジンは始動させないで下さい。

⚠ 注意


30秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。(本体から“ピーピー”という警告音がします。)
この時グロー時間の切替で「ガソリン車/グロー時間の短いディーゼル車」の設定になります。



お取り付け時のターボタイマーは、「解除状態」です。

STEP-1


●キーを差し込み**ON**の位置にします。

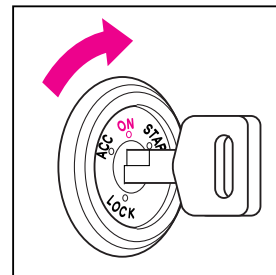

STEP-2

●上記操作後**10秒以内**にリモコンの**STOPスイッチ**を音(ピーツ)が鳴るまで押します。

本体から断続音(ブブブブ…)が鳴ります。

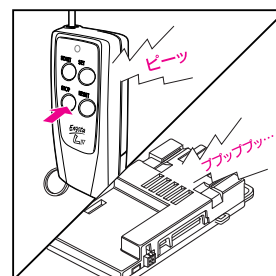


STEP-3

●上記操作後**30秒以内**に次の操作を行います。

(1)ターボタイマーを**設定**する場合。

リモコンの**STARTスイッチ**を音(ビピツ)が鳴るまで押します。


本体から受付音(ブブブブ…)が鳴り、ターボタイマーが設定されます。

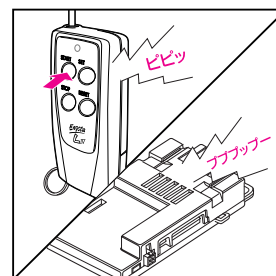

(2)ターボタイマー設定を**解除**する場合。


リモコンの**STOPスイッチ**を音(ピーツ)が鳴るまで押します。

本体から受付音(ブブブブ…)が鳴り、ターボタイマーの設定が解除されます。

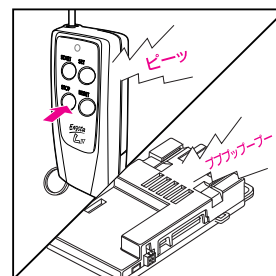

STEP-4

●キーを**OFF**の位置にします。

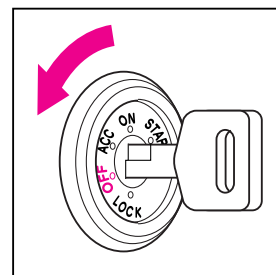

OK

以上でターボタイマーの設定/解除は終了です。