

●ターボタイマーの使用法

⚠ 注意

必ず安全な状態で車を駐車して下さい。



車両によってはターボタイマー作動中にキーが抜けな
い場合があります。この場
合は別売の「キーロックア
ダプター」をご使用下さい。
キーロックアダプターを使
用すると、Pレンジ以外でも、
キーが抜ける場合がありま
す。必ず、Pレンジを確認し
てからキーを抜いて下さい。



車両によってはターボタイ
マー動作開始時にエンジン
ストール(エンジン停止)し
たり、メーターパネルの警
告灯が一瞬点灯する事が有
ります。この場合は、別売の
「ターボタイマーストール
防止アダプター」をご使用
下さい。




ターボタイマー時間は、
0.5～5分の範囲で自動的
に設定されます。

走行 時間(分)	ターボタイマー 時間(分)
0～0.5	0
0.5～30	0.5～2
30～60	2～3
60～120	3～4
120～	4～5

●ターボタイマーは、フルオート方式を採用しています。(お車の走行
状況に合わせて自動的にアフターアイドルの時間が設定され
ます)又、エンジン始動後**30秒未満**は、ターボタイマーが働きません。

STEP-1

●キー、又はリモコンでエンジンを
始動させます。

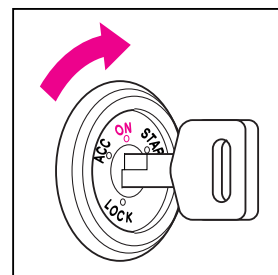


STEP-2

●走行します。

STEP-3

●走行終了後、キーを**OFF**の位置に
します。

本体からカウントダウン音(ブツ)が鳴り始め、
ターボタイマーの作動中を知らせます。

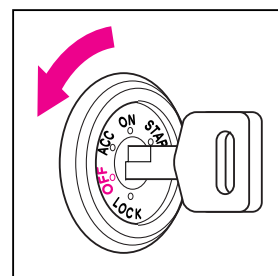

■ターボタイマー停止

- ターボタイマー作動中にリモコンのSTOPスイッチを押す事により、
エンジンを停止させる事が出来ます。
- シフトをPレンジからRレンジに動かす事によりエンジンを停止させ
る事が出来ます。

●スリープ機能について



スリープ機能動作中はリモ
コンによるエンジンの始動
は出来ません。

- 車を使用しない状態が**15日間**以上続くと、バッテリーの消耗を抑
えるスリープ機能が働きます。
- スリープ機能を解除する時は、キーを使ってエンジンを始動させて
下さい。