

エンジンスターターの基本操作

グロー時間の設定

グロー(予熱時間)が必要な車(ディーゼル車など)の場合、グローの時間を「3秒/6秒/9秒」のいずれかに設定することが出来ます。ご購入時は、3秒が設定されています。

- メモ**
- ・グロー時間とは、エンジンキーをONにしてからスターターモーターを回すまでの時間のことです。ガソリン車は通常3秒(初期状態)で使用して下さい。
 - ・時間内に操作が完了しない場合は設定出来ません。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直して下さい。
 - ・リモコンのボタン操作後にエラー表示をしますが、気にせずエンジンスターターキット本体からの音に従って、設定を行って下さい。

ステップ 1 リモコンの電源を入れます。

ステップ 2 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をONにします。

ステップ 3 エンジンキーをONの位置にします。

メモ このとき誤ってエンジンを始動させないで下さい。以降の設定が出来ません。

ステップ 4 10秒以内にリモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターキット本体から「ブブッ ブブッ…」の2連音が鳴ります。

ステップ 5 30秒以内に次の操作を行います。

(1)「6秒」に設定。

リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターキット本体から「ピーパー」という音がして、6秒に設定されたことをお知らせします。

(2)「9秒」に設定。

リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターキット本体から「ブービー」という音がして、9秒に設定されたことをお知らせします。

(3)「3秒」に設定。









そのまま、30秒間放置します。エンジンスターターキット本体から「ピーピー」という音がして、3秒に設定されたことをお知らせします。

ステップ 6 エンジンキーをOFFにします。

ステップ 7 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をOFFにします。

以上でグロー時間の設定は、終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり、車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、初期設定3秒に戻ります。

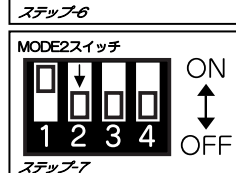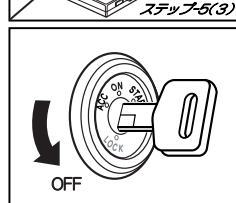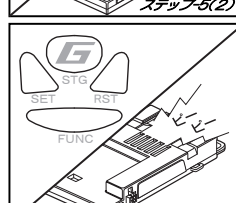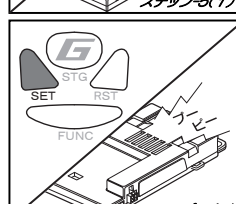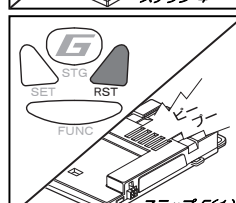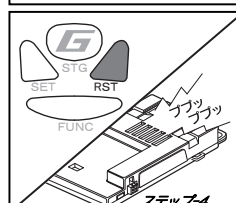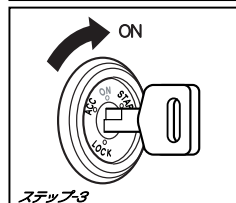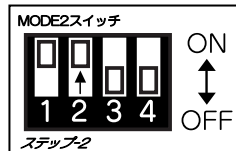

エンジンスターターの基本操作

キー始動学習機能の設定

スターターモーター駆動時間が短すぎてエンジンがかかりにくい場合には、キー始動学習機能の設定を行って下さい。

- メモ**
- ・時間内に操作が完了しない場合は設定出来ません。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直して下さい。
 - ・リモコンのボタン操作後にエラー表示をしますが、気にせずエンジンスターターキット本体からの音に従って、設定を行って下さい。

ステップ 1 リモコンの電源を入れます。

ステップ 2 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をONにします。

ステップ 3 エンジンキーをONの位置にします。

メモ このとき誤ってエンジンを始動させないで下さい。以降の設定が出来ません。

ステップ 4 10秒以内にリモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターキット本体から「ブブッ ブブッ…」の2連音が鳴ります。

ステップ 5 30秒以内にエンジンキーでエンジンを始動します。







エンジンスターターキット本体から「ブブブブッ」と音が鳴り、キー始動学習が行われたことをお知らせします。スターター駆動時間は、0.8~3秒の範囲で学習し、以降のエンジンスターターキット作動時に適用されます。

ステップ 6 エンジンキーをOFFにします。

ステップ 7 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をOFFにします。

以上でキー始動学習機能の設定は、終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり、車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。

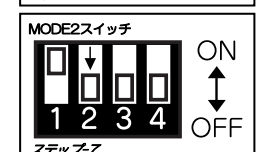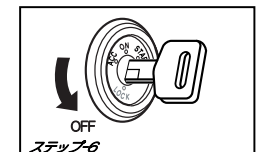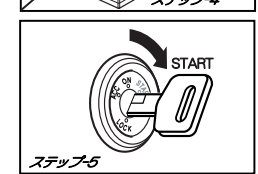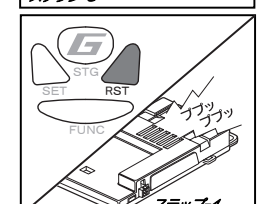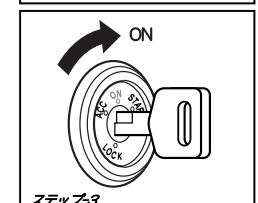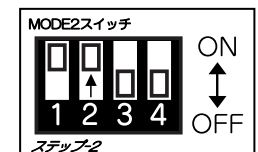

ターボタイマーの設定/解除

ターボタイマー機能を使用する場合に設定します。ご購入時は、ターボタイマー解除(MODE2スイッチOFF)となっています。

重要 車検・整備などへ出す際は、必ずこのMODEスイッチをOFFにして下さい。

メモ ターボタイマー使用中でも、警戒ON操作が出来ます。アイドリング中に働くセンサーは、ドアスイッチセンサーとセンサーレベル1商品(別売)のみです。アイドリングが終了した時点から、停止していたセンサーが警戒を開始します。

ステップ 1 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー1「EGSパワースイッチ」をOFFにします。

ステップ 2 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー4「ターボタイマー」を設定します。

ターボタイマー設定

スイッチ4を「ON」にします。

ターボタイマー解除

スイッチ4を「OFF」にします。

ステップ 3 Guardog V-1/V-2本体のMODE 2スイッチメニュー1「EGSパワースイッチ」をONにします。

以上でターボタイマーの設定/解除は、終了です。

