


主要部品の名称(つづき)


お使いになる前に

はじめに


アンテナユニット

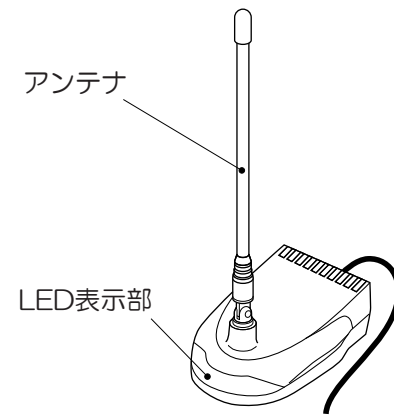


振動センサー

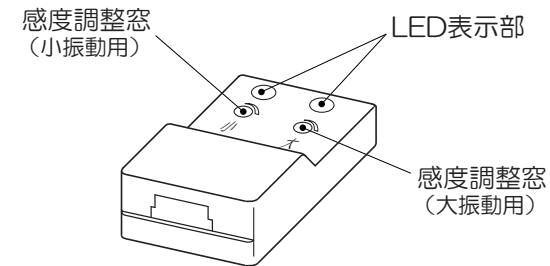

サイレン

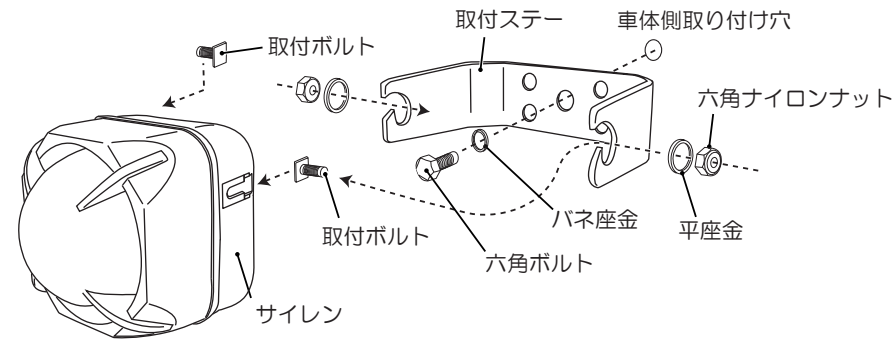

リモコン充電アダプター

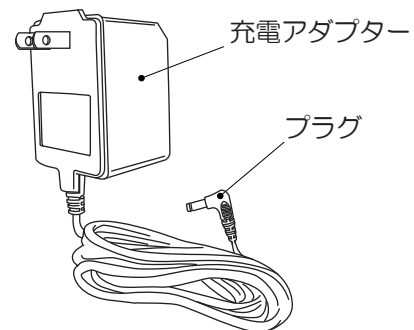


電池の挿入

ステップ 1 電池蓋を外します。

注意 電池蓋を外す際は、リモコン内部を損傷させないでください。
故障の原因となります。

注意 電池蓋以外は外さないでください。

精密プラスドライバーでネジを外し、電池蓋を開けます。

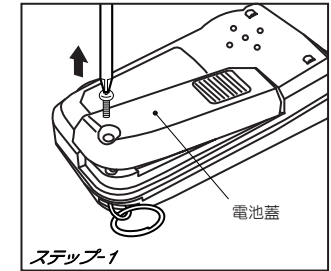


ステップ 2 電池を入れます。

危険 電池の $\oplus$ $\ominus$ の逆挿入は絶対にしないでください。
電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。

注意 ・リモコンの電池端子部をさわらないでください。
・電池表面に汚れや油分が付かないようにしてください。
・雨や汗等の水分が浸入しないようにしてください。

電池のプラス、マイナスの向きを注意して入れてください。
(電池のプラス面がリモコンの底面側となります。)

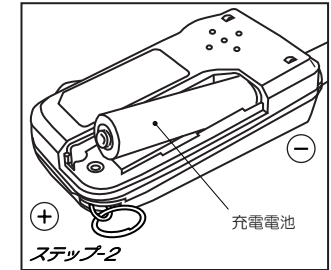


ステップ 3 電池蓋を閉じます。

警告 ・リモコンの電池を交換した際は、幼児の手の届かないところにおいて、
早めに処分してください。万一飲み込んでしまった場合やもれた液を
なめたりした場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。

注意 ・ネジを締めるときは、締めすぎたり、ゆるまないようきちんと締めて
ください。部品の損傷や紛失の原因となります。
・リモコンの内部を損傷させたり、異物を入れたりしないでください。
故障の原因となります。

外したときと逆の手順で、電池蓋を閉じます。

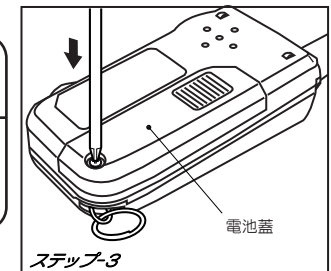

はじめに