

リモコンを充電する

本品付属の充電アダプター(家庭用電源AC100V)でリモコンの充電ができます。充電は、アイコンの表示が1目盛(Ⅰ)になったら、行ってください。満充電まで最大約6時間かかります。アイコンが1目盛になった時点で、リモコンは低電圧モードとなります。詳細は、43ページの「リモコンのオートスリープ機能」を確認してください。また充電できる電池は、当社指定のPanasonic製ニッケル水素電池(単4形 HHR-4SPS)だけです。これ以外の電池は絶対に使用しないでください。

	危険 ・電池の⊕⊖の逆挿入は絶対にしないでください。電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。 ・付属の充電アダプターで充電を行う前に、リモコンに装着された電池が、当社指定の充電電池であるか必ず確認してください。当社指定以外の充電電池および1次電池(アルカリ電池・マンガン電池等)を装着して充電を行うと、電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。特に未使用の1次電池を充電した場合、漏液・発熱・破裂などの発生率が高くなります。
	警告 ・本品付属の充電アダプター以外は絶対に使用しないでください。故障の原因となります。


- 注意**
- 周囲の温度が充電に適さない場合、充電できません。(充電が可能な温度範囲は、5℃~35℃です。)
 - 充電異常を検知すると、液晶のバックライトが赤色に点灯し、電池残量アイコンも早い点滅となり、異常検知音が「ピピピ…」約4秒間鳴ります。このような場合は、リモコンからプラグを外し、原因を確認してください。
 - 電池が満充電の状態で、再度充電を行うと、過充電となり電池寿命が短くなります。
- メモ**
- 充電中は、電源OFF操作を除き、リモコンの操作を行うことができます。電源をOFFする場合は、リモコンからプラグを外して行ってください。
 - 充電電池は消耗品です。充放電を繰り返すことで、徐々に使用できる時間が短くなります。約1年毎の交換をお奨めします。

ステップ1 リモコンのジャックカバーを外し、充電アダプターのプラグを差し込み充電を開始します。

液晶画面 【リモコン】 充電開始音が鳴り、充電を開始します。
(電源ON/OFF状態により充電開始音が異なります。)

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯し、消灯。
・Ⅰが点滅し、充電を開始したことを表示。

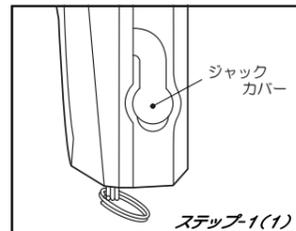


ステップ2 リモコンから充電完了音「ピピピッ」が鳴り、充電が完了します。


液晶画面 【リモコン】 充電完了音「ピピピッ」が鳴り、充電を完了したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 Ⅰが点灯し、充電が完了したことを表示。

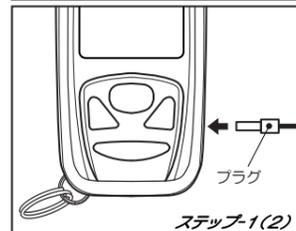

ステップ3 リモコンから充電アダプターのプラグを外します。

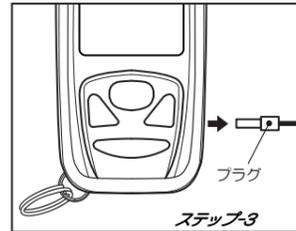

充電状態の表示について

液晶画面のⅠアイコンで、リモコンの充電状態を確認することができます。

アイコン表示	充電状態
遅い点滅	充電中です。 正常に充電が行われています。
早い点滅	異常です。 電池不良・一次電池装着・電池逆挿入・充電温度不適切等。 ただし、正常に充電を行った場合でも、充電電池の寿命が近づくと電池の発熱量が多くなり、充電異常表示します。その際は、電池が異常に熱くなっていますので、やけどをしないよう注意してください。このような状態になった場合は、早めに充電電池の交換を行ってください。
点灯	正常に充電が完了しました。

電源の入れ方

ステップ1 リモコンの(RST)ボタンを液晶画面が点灯するまで押し続けます。

液晶画面 【リモコン】 電源ONと同時にブザー音が「パパッ」と鳴り、液晶画面が点灯します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯(緑色)。
・アイコンが全て点灯。
・Ⅲが電波を送信していることをアニメーションで表示。

送信アニメーション表示
Ⅲ → Ⅲ → Ⅲ

メモ リモコンの電源を入れると、車両の状態を確認するために、自動的に電波を送信します。

ステップ2 リモコンからの電波を本体が受信し、リモコンへ車両の状態を送信します。このとき車両側は、受信したことを表示しません。

ステップ3 本体からの電波をリモコンが受信すると「ピロリッ」と音が鳴り、車両の状態を液晶画面に表示します。

液晶画面 【リモコン】 リモコンが「ピロリッ」と鳴り、電波を受信したことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・Ⅲが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

受信アニメーション表示
Ⅲ → Ⅲ → Ⅲ

- Ⅲが操作したリモコンNo.を表示し、消灯。
- 本体の状態を表示。

メモ ・通信ができなかった場合は、Ⅲでエラー内容を表示します。詳細は、38ページの「リモコンのエラー表示について」を確認してください。
・マナーモード時は、音を発しません。

電源の切り方

メモ 充電中は、電源をOFFできません。リモコンからプラグを外して行ってください。

ステップ1 リモコンの(RST)ボタンを液晶画面が消えるまで押し続けます。

液晶画面 【リモコン】 電源OFFと同時に液晶画面が消灯します。

表示なし

【液晶画面】 ・バックライトが消灯。
・アイコンが全て消灯。