

リモコンの操作方法

リモコンの操作方法

マナーモードの設定／解除


周囲に迷惑がかかる環境下で使用する場合にリモコンの操作音や通報音などを消音し、バイブレーションにて確認できるようにします。バイブレーション動作については、「バイブレーション動作内容一覧」を確認してください。

メモ マナーモード時、リモコンが低電圧モード(電池残量1個点灯時)に入ると、バイブレーションの機能を停止します。この場合、液晶画面でしか確認することができませんので、マナーモードを解除して使用してください。

マナーモードの設定

ステップ 1 リモコンの **(SET)** ボタンをバイブレーション動作「ブルルッ」するまで長押しします。

液晶画面

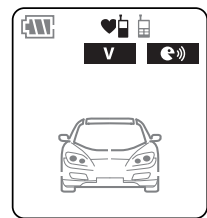

【リモコン】 リモコンが「ブッ」と鳴り、バイブレーションが動作「ブルルッ」し、マナーモードに設定されたことをお知らせします。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・**♥** **V** が点灯し、マナーモードに設定されたことを表示。
・**🔊** が消灯。

メモ リモコン操作時のアンサーバック音または通報音をブザー音に設定している場合は、**BUZ** も消灯します。

以上でマナーモードの設定は、終了です。


【バイブレーション動作内容一覧】

	バイブレーション動作
ボタン短押し時	ブルッ
ボタン長押し時	ブルルッ
ボタン同時長押し時	ブルルッ
ボタン操作無効エラー	ブルッ_ブルッ_ブルッ
リモコン操作時のアンサーバック受信時	ブルッ_ブルッ
異常感知通報受信時	ブル〜っ…
警報履歴受信時	ブル〜っ
通信エラー受信時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
充電開始時	ブルッ
充電完了時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
低電圧モード作動時	ブル〜っ

マナーモードの解除

ステップ 1 リモコンの **(SET)** ボタンを押し、「ププッ」と2連音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

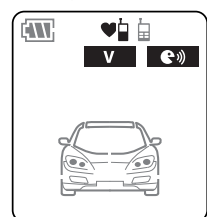

【リモコン】 リモコンが「ププッ」と鳴り、マナーモードが解除されたことをお知らせします。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・**♥** **V** が消灯し、マナーモードが解除されたことを表示。
メモ バイブレーションに設定している場合は、**V** は消灯しません。
・**🔊** が点灯。

メモ リモコン操作時のアンサーバック音または通報音をブザー音に設定している場合は、**BUZ** も点灯します。

以上でマナーモードの解除は、終了です。

ボタン操作禁止の設定／解除


不用意なボタン操作を防止するため、リモコンのボタンをロックし、ボタン操作ができないようにすることができます。リモコンが通報音を発している場合のみ、通報音と車両側の警報を **(RST)** ボタンで停止することができます。

メモ リモコンが通報音を発しているときに、**(RST)** 以外のボタンを操作すると、ミュート機能が働きリモコンの通報音が停止します。

ボタン操作禁止の設定

ステップ 1 リモコンの **(STG)** ボタンを「ピッ ピピッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

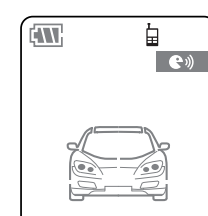

【リモコン】 リモコンが「ピッ ピピッ」と鳴り、ボタン操作禁止に設定されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。


【液晶画面】 ・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・**🔊** が点灯し、ボタン操作禁止に設定されたことを表示。

以上でボタン操作禁止の設定は、終了です。

ボタン操作禁止の解除

ステップ 1 リモコンの **(STG)** ボタンを「ピッ ピピッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

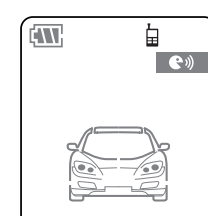

【リモコン】 リモコンが「ピッ ピピッ」と鳴り、ボタン操作禁止が解除されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・**🔊** が点灯し、ボタン操作禁止が解除されたことを表示。

以上でボタン操作禁止の解除は、終了です。