

警報機の基本操作

警報機を動作させる(警戒ON)


- メモ** ・ドアロックハーネスを接続することにより、リモコンの警戒ON操作に連動してドアの施錠が行えるようになります。
・V-10の場合、エンジンスターターでエンジン始動後は、警戒ON操作することができません。エンジンスターターでエンジンを始動しているときに警報機を動作させたい場合は、警報機を動作させてからエンジンスターターでエンジンを始動してください。
ただし、ターボタイマーを設定している場合は、エンジンスターターでエンジンを始動しても警戒ON操作ができます。
・アイドリング中に働くセンサーは、ドアスイッチセンサーとセンサーレベル1 商品(別売)のみです。アイドリングが終了すると、停止していたセンサーが警戒を開始します。

注意 エンジンキーを車室内に放置せず、携帯した状態で操作してください。

ステップ 1 車を降りて、全てのドアを閉めます。

ステップ 2 リモコンの **SET** ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面 【リモコン】リモコンが「プッ」と鳴り、警戒ON操作したことをお知らせします。

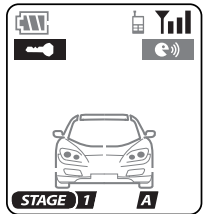

メモ マナーモード時は、音を発しません。

- 【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。
・ **STAGE 1 A** が点灯し、**1 A** が現在の警戒パターンを点滅で表示。
・ **LED-1** が点滅し、ドアを施錠することを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。) 送信アニメーション表示
・ **TTL** が電波を送信していることをアニメーションで表示。

メモ ご購入時に登録されている警戒パターンは、「警戒ステージ1 警戒モードA」となっています。使用環境に合わせて警戒パターンを変更してください。詳細は、24~25ページの「警報機の警戒パターンを変更し、動作させる」・26ページの「使用頻度の高い警戒パターンを登録する」を確認してください。

ステップ 3 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機がスタンバイモードに入ります。


警戒ステージ1でスタンバイモードに入ったときの車両側表示は、下表の通りです。

警戒設定	アンテナユニット	サイレン	ハザード	ドア	ホーン (選択)	オプション(別売)	
						スキャンングLED	ボイスモジュール
警戒 ステージ1	 LED-1ヶ(緑色)が1回点滅	クックク	2回点滅 (配線時のみ)	施錠 (配線時のみ)	1回吹鳴	 LED-3ヶが点滅	【日本語】 ノーマルステージで警戒開始します。 【英語】 Security system stand by on normal stage.

ステップ 4 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を開始しました。」と発声します。

メモ ・スタンバイモード時は、全てのセンサーは動きません。
・スタンバイモード時間は、30秒/5秒の設定ができます。詳細は、14ページの2「スタンバイモードの時間切替」を確認してください。ご購入時は、30秒に設定されています。

液晶画面 【リモコン】リモコンが「警戒を開始しました。」と発声し、警報機がスタンバイモードに入ったことをお知らせします。

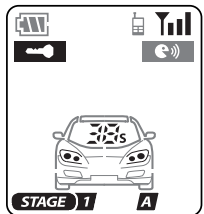

- 【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・警戒パターン **1 A** が点滅から点灯へ変化し、スタンバイモードに入ったことを表示。
・ **LED-1** が点滅から点灯へ変化し、ドアを施錠したことを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。) 送信アニメーション表示
・ **TTL** が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。
・ **30s** が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。
・ **LED-1** が点灯からアニメーション表示へ変化し、警報機が動作していることを表示。

ステップ 5 スタンバイモードが終了すると、自動的に監視モードへ移行します。

アンテナユニット		スキャンングLED(別売)	
スタンバイモード時	監視モード時	スタンバイモード時	監視モード時
 LED-1ヶ(緑色)が点滅	 LED-2ヶ(赤色)が点滅	 LED-3ヶが点滅	 スキャンング点滅開始


警報機の基本操作

警報機を停止させる(警戒OFF)

メモ ドアロックハーネスを接続することにより、リモコンの警戒OFF操作に連動してドアの解錠が行えるようになります。

ステップ 1 リモコンの **RST** ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面 【リモコン】 リモコンが「パッ」と鳴り、警戒OFF操作したことをお知らせします。

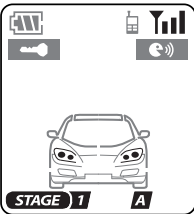

メモ マナーモード時は、音を発しません。


- 【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。
・ **STAGE 1 A** が消灯し、警戒OFF操作したことを表示。
・ **TTL** が電波を送信していることをアニメーションで表示。
・ **LED-1** がアニメーション表示から点灯へ変化し、警報機の停止操作をしたことを表示。

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機が停止します。警報機が停止したときの車両側表示は、下表の通りです。

警報履歴	アンテナユニット	サイレン	ハザード	ドア	ホーン (選択)	オプション(別売)	
						スキャンングLED	ボイスモジュール
履歴が なかった 場合	 LED-1ヶ(緑色)が1回点滅	クック	1回点滅 (配線時のみ)		1回吹鳴	 LED-1ヶが点滅	【日本語】 警戒解除します。 【英語】 Security system stoped.
本警戒が あった場合				解錠 (配線時のみ)		 LED-4ヶが15秒間点滅	【日本語】 警戒解除します。警戒中に警戒ランクSに達しました。 【英語】 Security system stoped. Check the car.
注意警戒が あった場合	 LED-2ヶ(赤色)が1回点滅	クッククク	3回点滅 (配線時のみ)		2回吹鳴	 LED-3ヶが15秒間点滅	【日本語】 警戒解除します。警戒中に警戒ランクAに達しました。 【英語】 Security system stoped. Check the car.
威嚇警戒が あった場合						 LED-2ヶが15秒間点滅	【日本語】 警戒解除します。警戒中に警戒ランクBに達しました。 【英語】 Security system stoped. Check the car.

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を解除しました。」と発声します。

履歴がなかった場合 【リモコン】 リモコンが「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。

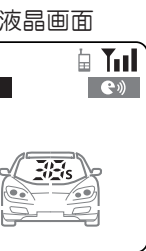

メモ マナーモード時は、音を発しません。

- 【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・ **LED-1** が消灯し、ドアを解錠したことを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
・ **TTL** が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。
・ **30s** が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。

履歴があった場合 【リモコン】 リモコンが「警戒を解除しました。」と発声し、警報機が停止したことをお知らせします。その後「履歴があります。」と発声します。



メモ マナーモード時は、音を発しません。

- 【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・ **LED-1** が消灯し、ドアを解錠したことを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
・ **TTL** が電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。
・ **Danger!** が消灯。
・ 感知したセンサー(**LED-1**)が点滅表示し、消灯。