


警報機の基本操作

使用頻度の高い警戒パターンを登録する

日常良く使用する警戒パターンをリモコンに登録することができます。この登録を行うと、警戒パターンを都度選択することなく、一度の(SET)ボタン操作で、希望するパターンの警戒を開始することができます。ご購入時に登録されている警戒パターンは、「警戒ステージ1_警報モードA」となっています。

ステップ 1 リモコンの(STG)ボタンを押します。

(STG)ボタンを押す音「ピッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

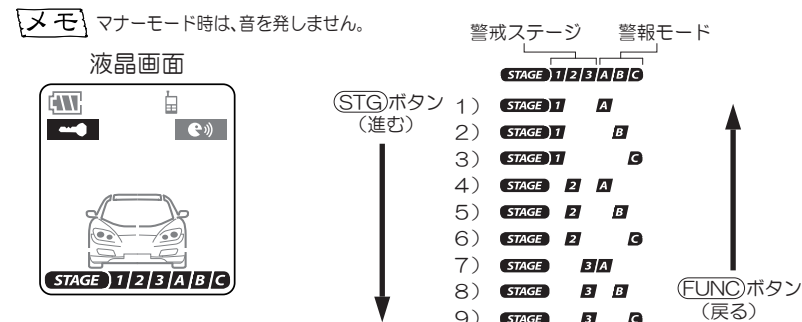


ステップ 2 警戒パターンを選択します。

(STG)ボタンを押し、希望する警戒パターンを点滅表示させください。

ステップ 3 警戒パターンが点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ ププッ」と音が鳴るまで長押しします。

操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1 からやり直してください。

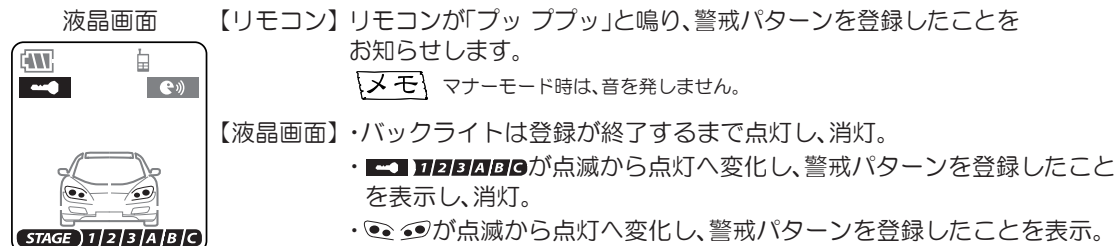

異常を感知したときの通報内容一覧

異常を感知したときのリモコンへの通報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

			本 警 報		注意警報	威嚇警報
			・ドアスイッチセンサー	・オブションセンサー 「レベル1」(別売)	・振動センサー(大振動) ・オブションセンサー 「レベル2」(別売)	・振動センサー(小振動) ・オブションセンサー 「レベル3」(別売)
STAGE 1 A	液晶画面 表示	アイコン表示	(Danger?) が点滅。 が点灯。	(Danger?) が点滅。 が点灯。	(OP) (Danger?) が点滅。 が点灯。	(OP) (Danger?) が点滅。 が点灯。
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	黄色点灯
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(5秒)
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	「ピロ…」(5秒)
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)
STAGE 1 B	液晶画面 表示	アイコン表示	(Danger?) が点滅。 が点灯。	(OP) (Danger?) が点滅。 が点灯。	(OP) (Danger?) が点滅。 が点灯。	(OP) (Danger?) が点滅。 が点灯。
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	黄色点灯
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (5秒)	「異常を感知しました…」または「衝撃を感知しました…」 (5秒)	
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(5秒)	
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)	

警報機の基本操作

異常を感知したときの通報内容一覧(つづき)

異常を感知したときのリモコンへの通報は、下表の通りです。警戒パターン別に記載しています。

			本 警 報		注意警報	威嚇警報
			・ドアスイッチセンサー	・オブションセンサー 「レベル1」(別売)	・振動センサー(大振動) ・オブションセンサー 「レベル2」(別売)	・振動センサー(小振動) ・オブションセンサー 「レベル3」(別売)
STAGE 1 C	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	黄色点灯
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(5秒)
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	「ピロ…」(5秒)
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)
STAGE 2 A	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	—
STAGE 2 B	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (5秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(5秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)	「ピロ…」(5秒)		—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)	「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)		—
STAGE 2 C	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—
		バックライト表示	赤色点灯		橙色点灯	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」または 「衝撃を感知しました…」(10秒)	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		「ピロ…」(10秒)	—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(10秒)	—
STAGE 3 A	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		—	—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		—	—
STAGE 3 B	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (5秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)	「ピロ…」(5秒)	—	—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)	「ブルヘッ_ブルヘッ…」(5秒)	—	—
STAGE 3 C	液晶画面表示	アイコン表示	(Danger) が点滅。 が点灯。	(Danger) が点滅。 が点灯。	—	—
		バックライト表示	赤色点灯		—	—
	音声通報		「侵入を感知しました…」 (30秒)	「異常を感知しました…」 (30秒)	—	—
	ブザー音通報		「ピロ…」(30秒)		—	—
	バイブレーション動作		「ブルヘッ_ブルヘッ…」(30秒)		—	—