

ドアのみ施錠する

ドアロックハーネスを接続している場合の操作です。警報機を動作させないでドアを施錠する場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。


メモ マナーモード時は、音を発しません。



ステップ 2 点滅表示させます。

ステップ 3 点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

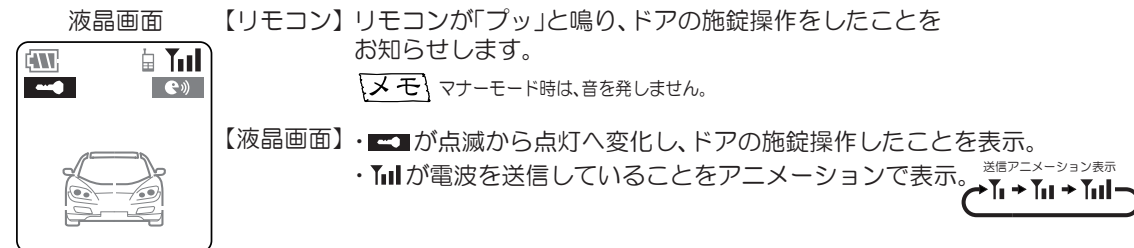


ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、ドアを施錠します。

ドアを施錠したときの車両側表示は、下表の通りです。

サイレン	ハザード	ホーン(選択)
クッ	2回点滅 (配線時のみ)	1回吹鳴


ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると「ドアをロックしました。」と発声します。

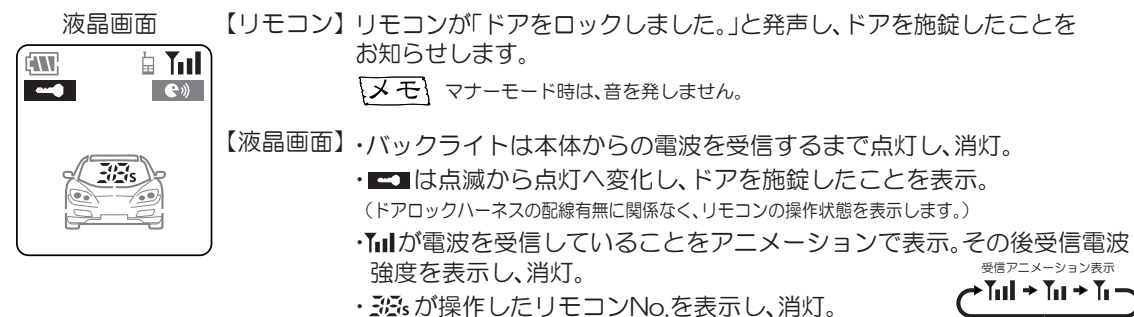

ドアを解錠する

警報機を動作させないでドアを施錠した場合(36ページの操作)の解錠操作です。

ステップ 1 リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

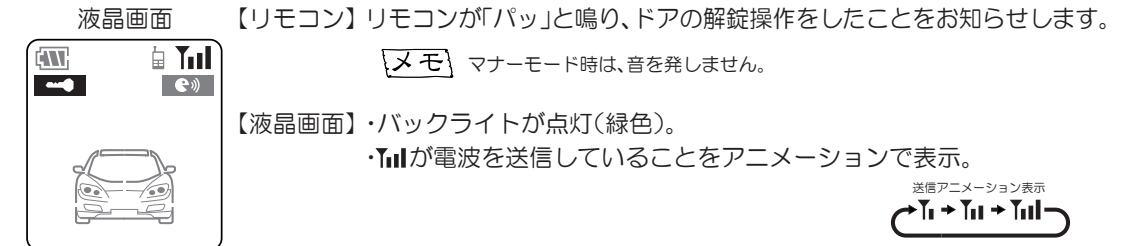

ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、ドアを解錠します。

ドアを解錠したときの車両側表示は、下表の通りです。

サイレン	ハザード	ホーン(選択)
クッ	1回点滅 (配線時のみ)	1回吹鳴

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「ドアロックを解除しました。」と発声します。

