

リモコンのエラー表示について

リモコンのエラー表示は、下表の通りです。指示にしたがって対処してください。


	エラー表示	対 処
キャリアセンスエラー	液晶画面 	近くで同じ周波数(429MHz帯)が使用されています。しばらくしてから、もう一度操作してください。
	エラー音	「ブブブブッ」
	バイブレーション動作	「ブルッ_ブルッ_ブルッ」
通信エラー	液晶画面 	リモコンと本体の通信ができていません。 ・車に近づいて操作してみてください。 ・本体のMODEスイッチ1の10「リモコン登録」がONになっていないか確認してください。 ・14日間エンジンを始動しない場合は、本体がスリープモード(バッテリー保護機能)に入っているため、通信できません。 ①警報機を動作させている場合(スリープモード1)一度ドアを開け、警報させてから操作してください。 ②警報機を停止している場合(スリープモード2)エンジンキーにて、エンジンを始動してから操作してください。 ・車のバッテリーが弱っていないか確認してください。
	エラー音	「ブーブー」
	バイブレーション動作	「ブルッ_ブルッ_ブルッ」
本体受付エラー	液晶画面 	リモコンの操作を本体が受け付けていません。 ・本体のMODEスイッチ2の2「EGS機能設定」がONになっていないか確認してください。 ・7日間連続で警報機を動作させた場合、本体が省エネモード(バッテリー保護機能)に入っているため、警報機の停止/再動作・警報履歴の確認・ドアの再施錠・エンジン始動/停止(V-10の場合)以外のリモコン操作を本体が受け付けません。一度リモコンで警報機を停止またはドアを開け、警報させてから操作してください。
	エラー音	「ブーブー」
	バイブレーション動作	「ブルッ_ブルッ_ブルッ」
ボタン操作エラー	液晶画面	—
	エラー音	「ブーブー」
	バイブレーション動作	「ブルッ_ブルッ_ブルッ」

バイブレーション機能の併用設定/解除

リモコンの発する音に合わせてバイブレーションを動作させ、音と振動にて確認することができます。バイブレーション動作については、「バイブレーション動作内容一覧」を確認してください。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

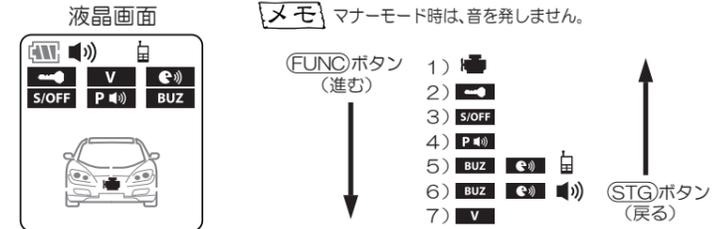

ステップ 2 「V」を点滅表示させます。

ステップ 3 バイブレーションを設定/解除します。

操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。



バイブレーションの設定

「V」が点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「ブッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】リモコンが「ブッ」と鳴り、バイブレーションに設定されたことをお知らせします。

マナーモード時は、音を発生しません。

【液晶画面】「V」が点灯し、バイブレーションに設定されたことを表示。

バイブレーションの解除

「V」が点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】リモコンが「パッ」と鳴り、バイブレーションが解除されたことをお知らせします。

マナーモード時は、音を発生しません。

【液晶画面】「V」が消灯し、バイブレーションが解除されたことを表示。

以上でバイブレーションの設定は、終了です。

【バイブレーション動作内容一覧】

	バイブレーション動作
ボタン短押し時	ブルッ
ボタン長押し時	ブルルッ
ボタン同時長押し時	ブルルッ
ボタン操作無効エラー	ブルッ_ブルッ_ブルッ
リモコン操作時のアンサーバック受信時	ブルッ_ブルッ
異常感知通報受信時	ブル〜ッ...
警報履歴受信時	ブル〜ッ
通信エラー受信時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
充電開始時	ブルッ
充電完了時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
低電圧モード作動時	ブル〜ッ