

リモコン操作時のアンサーバック音切り替え方法

リモコン操作時のアンサーバック音を音声/ブザー音に切り替えることができます。リモコン操作時のアンサーバック音の内容については、「リモコン操作時のアンサーバック音一覧」を確認してください。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。



ステップ 2 BUZを点滅表示させます。

ステップ 3 リモコン操作時のアンサーバック音を設定します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

音声に設定

BUZが点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。
 【リモコン】リモコンが「プッ」と鳴り、音声に設定されたことをお知らせします。
 メモ マナーモード時は、音を発しません。
 【液晶画面】液晶画面にBUZが点灯し、音声に設定されたことを表示。

ブザー音に設定

BUZが点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。
 【リモコン】リモコンが「パッ」と鳴り、ブザー音に設定されたことをお知らせします。
 メモ マナーモード時は、音を発しません。
 【液晶画面】液晶画面にBUZが点灯し、ブザー音に設定されたことを表示。

以上でリモコン操作時のアンサーバック音の設定は、終了です。

【リモコン操作時のアンサーバック音一覧】


	音声設定時	ブザー音設定時
警戒ON(ドアロック連動時)	警戒を開始しました。	ピロリッ
警戒OFF(ドアロック連動時)	警戒を解除しました。	
警戒のみOFF	警戒を解除しました。	
警報停止	警報を停止しました。	
ドアのみロック	ドアをロックしました。	
ドアのみアンロック	ドアロックを解除しました。	
パニックアラーム動作	警報を開始しました。	
パニックアラーム停止	警報を停止しました。	
カーファインド動作	ピロリッ	
車両の状態および警報履歴の確認	(ブザー音が鳴ります。)	
エンジン始動	エンジンを始動しました。	
エンジン停止	エンジンを停止しました。	

通報音切り替え方法

リモコンの通報音を音声/ブザー音に切り替えることができます。通報音の内容については、「通報音一覧」を確認してください。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

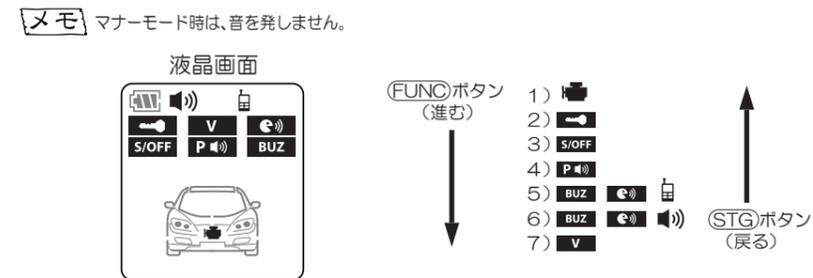

ステップ 2 BUZを点滅表示させます。

ステップ 3 通報音を設定します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直してください。

音声に設定

BUZが点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。
 【リモコン】リモコンが「プッ」と鳴り、音声に設定されたことをお知らせします。
 メモ マナーモード時は、音を発しません。
 【液晶画面】液晶画面にBUZが点灯し、音声に設定されたことを表示。

ブザー音に設定

BUZが点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。
 【リモコン】リモコンが「パッ」と鳴り、ブザー音に設定されたことをお知らせします。
 メモ マナーモード時は、音を発しません。
 【液晶画面】液晶画面にBUZが点灯し、ブザー音に設定されたことを表示。

以上で通報音の設定は、終了です。

【通報音一覧】

	音声設定時	ブザー音設定時
ドアスイッチセンサー検出時	侵入を感知しました。	ピロピロ...
振動センサー大振動検出時	衝撃を感知しました。	
振動センサー小振動検出時	衝撃を感知しました。	
オプションセンサー検出時	異常を感知しました。	
警報履歴通報音	履歴があります。	ピポピポッ