

# エンジンスターターの基本操作(v-10のみ)

## グロー時間の設定

グロー(予熱時間)が必要な車(ディーゼル車等)の場合、グローの時間を「3秒/6秒/9秒」のいずれかに設定することができます。ご購入時は、3秒が設定されています。

**メモ** グロー時間とは、エンジンキーをONしてからスターターモーターを回すまでの時間のことです。ガソリン車は通常3秒(初期状態)で使用してください。

**ステップ 1** リモコンの電源を入れます。

**ステップ 2** 本体のMODE2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をONにします。

**ステップ 3** エンジンキーをONの位置にします。

**メモ** このとき誤ってエンジンを始動させないでください。以降の設定ができません。

**ステップ 4** 10秒以内にリモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターユニットから「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。

**メモ** ・10秒以内に操作が完了しない場合は設定できません。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直してください。  
・リモコンのボタン操作後にエラー表示をしますが、気にせずエンジンスターターユニットからの音にしたがって、設定を行ってください。

**ステップ 5** 30秒以内に次の操作を行います。

**メモ** ・30秒以内に操作が完了しない場合は、エンジンスターターユニットから「ピーピー」と警告音がし、グロー時間が3秒に設定されます。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直してください。  
・リモコンのボタン操作後にエラー表示をしますが、気にせずエンジンスターターユニットからの音にしたがって、設定を行ってください。

(1)「6秒」に設定。

リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターユニットから「ピーピー」という音がして、6秒に設定されたことをお知らせします。

(2)「9秒」に設定。

リモコンの(SET)ボタンを「ブッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターユニットから「ピーピー」という音がして、9秒に設定されたことをお知らせします。

(3)「3秒」に設定。








そのまま、30秒間放置します。エンジンスターターユニットから「ピーピー」という音がして、3秒に設定されたことをお知らせします。

**ステップ 6** エンジンキーをOFFにします。

**ステップ 7** 本体のMODE2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をOFFにします。

以上でグロー時間の設定は、終了です。

**メモ** 車のバッテリーを外したり、車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、初期設定3秒に戻ります。

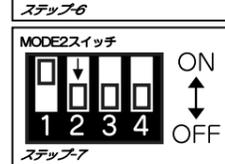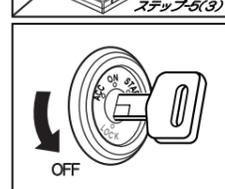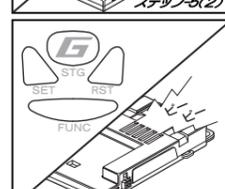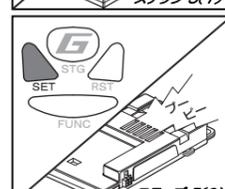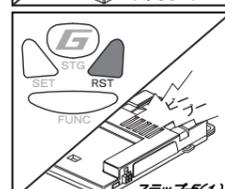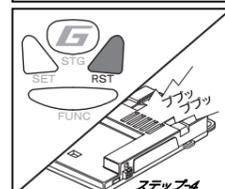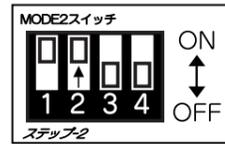

# エンジンスターターの基本操作(v-10のみ)

## キー始動学習機能の設定

スターターモーター駆動時間が短すぎてエンジンがかかりにくい場合には、キー始動学習機能の設定を行ってください。

**ステップ 1** リモコンの電源を入れます。

**ステップ 2** 本体のMODE2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をONにします。

**ステップ 3** エンジンキーをONの位置にします。

**メモ** このとき誤ってエンジンを始動させないでください。以降の設定ができません。

**ステップ 4** 10秒以内にリモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。エンジンスターターユニットから「ブッ ブッ…」の2連音が鳴ります。

**メモ** ・10秒以内に操作が完了しない場合は設定できません。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直してください。  
・リモコンのボタン操作後にエラー表示をしますが、気にせずエンジンスターターユニットからの音にしたがって、設定を行ってください。

**ステップ 5** 30秒以内にエンジンキーでエンジンを始動します。

エンジンスターターユニットから「ブブブブ」と音が鳴り、キー始動学習が行われたことをお知らせします。スターター駆動時間は、0.8~3秒の範囲で学習し、以降のエンジンスターター始動時に適用されます。

**メモ** 30秒以内に操作が完了しない場合は、キー始動学習は行われず、エンジンスターターユニットは「グロー時間の設定」モードとなり、「ピーピー」という音がし、グロー時間が3秒に設定されてしまいます。エンジンキーをOFFに戻し、ステップ3からやり直してください。またグロー時間を設定している場合は、48ページの「グロー時間の設定」を再度行ってください。

**ステップ 6** エンジンキーをOFFにします。

**ステップ 7** 本体のMODE2スイッチメニュー2「EGS機能設定」をOFFにします。

以上でキー始動学習機能の設定は、終了です。

**メモ** 車のバッテリーを外したり、車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。

