

オプションセンサーの取り付け

オプションセンサーを取り付けることで、お車に合わせた監視を実現します。

基本配線方法

オプションセンサーのコネクターを本体に接続するだけで、オプションセンサーの機能が使用できるようになります。
組み合わせできるオプションセンサーは、右表の通りです。
オプションセンサーとセンサーレベルについては、9ページの「豊富なオプションセンサー」を確認してください。

	レベル1	レベル2	レベル3
接続例1	○	○	—
接続例2	—	○	○
接続例3	—	○	○
接続例4	○	—	○

ステップ1 本体のオプションセンサー差込口のリッドを外します。




・オプションセンサーを取り付ける場合を除き、リッドは外さないでください。本体内部に異物が入り、故障の原因となります。
・リッドを外す際は、ケガのないよう充分注意して行ってください。

接続する各センサーの「センサーレベル」を確認の上、下記に該当するリッドを外してください。

A7リッド: センサーレベル2
または3を接続。

A8リッド: センサーレベル1
または2を接続。




【リッドの外し方】
リッド
マイナスドライバー
マイナスドライバーを下側ケースの
すき間に差し込み、上側ケースの
リッドを割り、コネクターが見える
ようにしてください。

ステップ2 オプションセンサーを接続します。

(1) オプションセンサーレベル1を接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A8)へオプションセンサーのコネクターを差し込みます。
- ③本体のMODE1スイッチメニューの3「OP1センサーレベル」をONにしてください。




(2) オプションセンサーレベル2を接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A7またはA8)へオプションセンサーのコネクターを差し込みます。
- ③A7へオプションセンサーを接続した場合:
本体のMODE1スイッチメニューの4「OP2センサーレベル」をONにしてください。
A8へオプションセンサーを接続した場合:
本体のMODE1スイッチメニューの3「OP1センサーレベル」をOFFにしてください。



(3) オプションセンサーレベル3を接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A7)へオプションセンサーのコネクターを差し込みます。
- ③本体のMODE1スイッチメニューの4「OP2センサーレベル」をOFFにしてください。



オプションの振動センサー配線方法




エレクトロタップで配線する際は、エレクトロタップのカバーを確実にロックしてください。エレクトロタップの金属部分が車体の金属部分に接触するとショートし、火災・故障の原因となります。テーピングすることをお奨めします。

注意

青コードと緑コードを接続する際は、ダイオードと本体に接続するコネクターの間に接続してください。

メインハーネスの振動センサー入力コードにオプションの振動センサーコードをエレクトロタップでそれぞれ同じ色のコードに接続します。

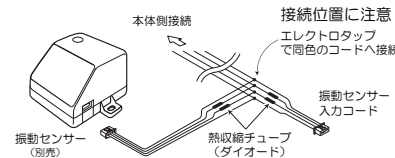

オプションセンサーの取り付け(つづき)

特殊配線方法

オプションセンサーを3個以上接続する場合の配線方法です。ただし、1つのコネクターに接続するセンサーは2個までとしてください。




オプションセンサー接続用のエレクトロタップは、同梱されていません。エレクトロタップを別途用意してください。
エレクトロタップは、自動車用低電圧線(AVSS線)0.3mm²サイズ適応品を使用してください。

ステップ1 本体のオプションセンサー差込口のリッドを外します。



・オプションセンサーを取り付ける場合を除き、リッドは外さないでください。本体内部に異物が入り、故障の原因となります。
・リッドを外す際は、ケガのないよう充分注意して行ってください。

A7およびA8リッドを外してください。



【リッドの外し方】
リッド
マイナスドライバー
マイナスドライバーを下側ケースの
すき間に差し込み、上側ケースの
リッドを割り、コネクターが見える
ようにしてください。

ステップ2 オプションセンサーを接続します。




エレクトロタップで配線する際は、エレクトロタップのカバーを確実にロックしてください。エレクトロタップの金属部分が車体の金属部分に接触するとショートし、火災・故障の原因となります。テーピングすることをお奨めします。

注意

・コネクターを切断する際は、青コードのダイオード(熱収縮チューブ)を切断しないように注意してください。
・センサーどうしを接続する際は、ダイオードと本体に接続するコネクターの間に接続してください。


(1) オプションセンサーレベル1と2を複数接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A8)へオプションセンサー「レベル1」のコネクターを差し込みます。
- ③本体のオプションセンサーハーネス差込口(A7)へオプションセンサー「レベル2」のコネクターを差し込みます。
- ④接続していないオプションセンサーのコネクターを切断します。
- ⑤同じセンサーレベルのオプションセンサーどうしのコードをエレクトロタップでそれぞれ同じ色のコードに接続します。
- ⑥本体のMODE1スイッチメニューの3「OP1センサーレベル」をONにしてください。
- ⑦本体のMODE1スイッチメニューの4「OP2センサーレベル」をONにしてください。

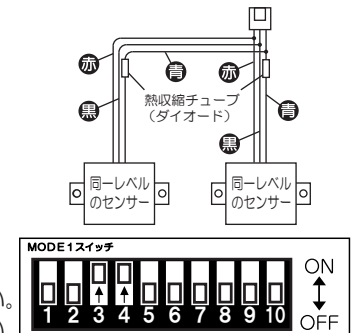

(2) オプションセンサーレベル2と3を複数接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A8)へオプションセンサー「レベル2」のコネクターを差し込みます。
- ③本体のオプションセンサーハーネス差込口(A7)へオプションセンサー「レベル3」のコネクターを差し込みます。
- ④接続していないオプションセンサーのコネクターを切断します。
- ⑤同じセンサーレベルのオプションセンサーどうしのコードをエレクトロタップでそれぞれ同じ色のコードに接続します。
- ⑥本体のMODE1スイッチメニューの3「OP1センサーレベル」をOFFにしてください。
- ⑦本体のMODE1スイッチメニューの4「OP2センサーレベル」をOFFにしてください。

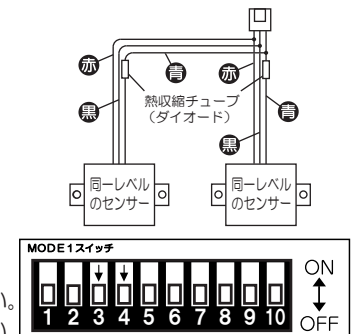

(3) オプションセンサーレベル1と2と3を接続する場合

- ①各センサーの取付・取扱説明書にしたがって、取り付けを行ってください。
- ②本体のオプションセンサーハーネス差込口(A8)へオプションセンサー「レベル1」のコネクターを差し込みます。
- ③本体のオプションセンサーハーネス差込口(A7)へオプションセンサー「レベル2」のコネクターを差し込みます。
- ④オプションセンサー「レベル3」のコネクターを切断します。
- ⑤オプションセンサー「レベル3」の赤と黒コードをセンサーレベル1または2の同じ色のコードにエレクトロタップで接続します。
- ⑥オプションセンサー「レベル3」の青コードを振動センサーの緑コードにエレクトロタップで接続します。
- ⑦本体のMODE1スイッチメニューの3「OP1センサーレベル」をONにしてください。
- ⑧本体のMODE1スイッチメニューの4「OP2センサーレベル」をONにしてください。



この接続を行った場合、オプションセンサー「レベル3」の異常感知通報は、振動センサーの感知通報と同一の内容で通知します。

