
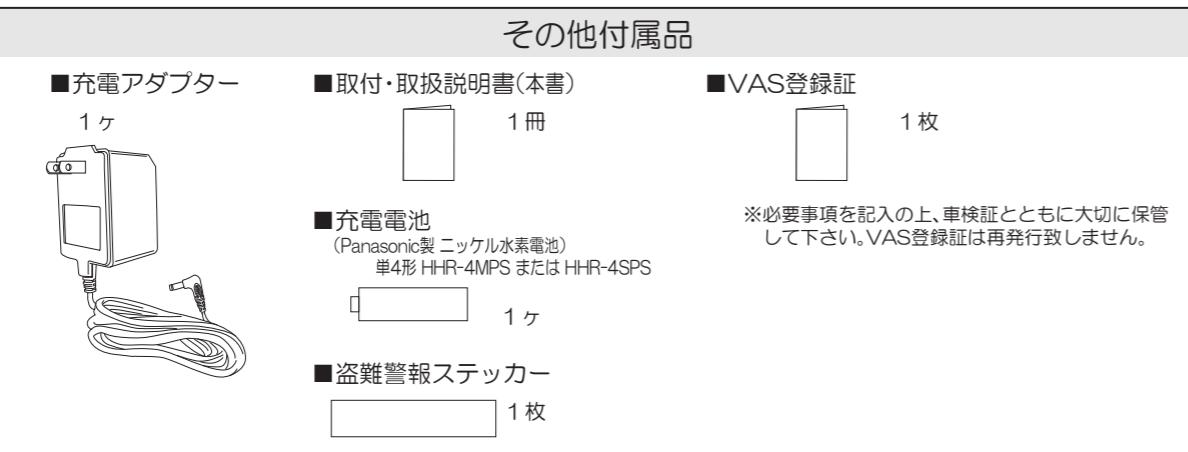
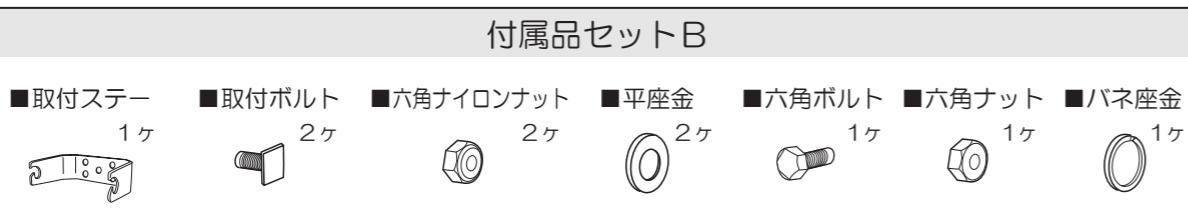
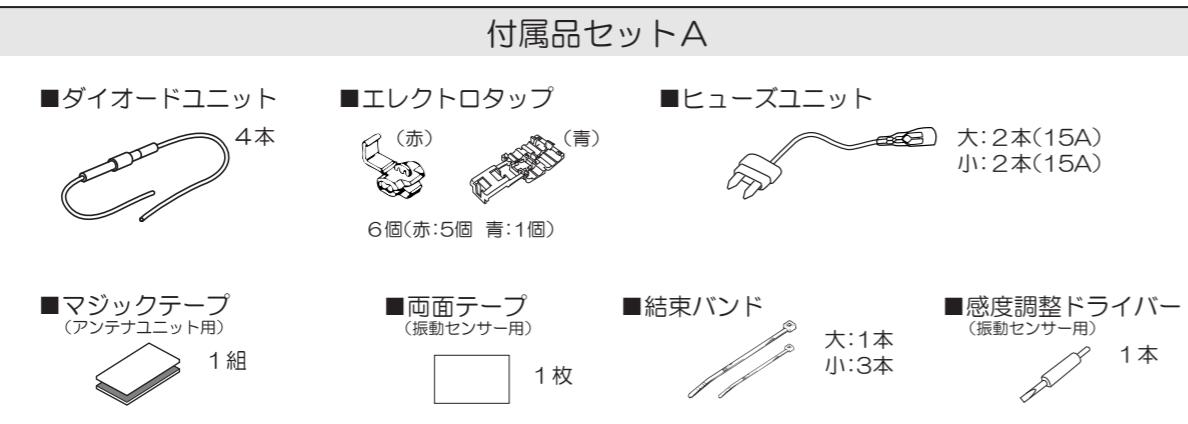


## パッケージセット内容 ※接続前に、内容物を確認して下さい。

## 主要部品の名称

はじめに

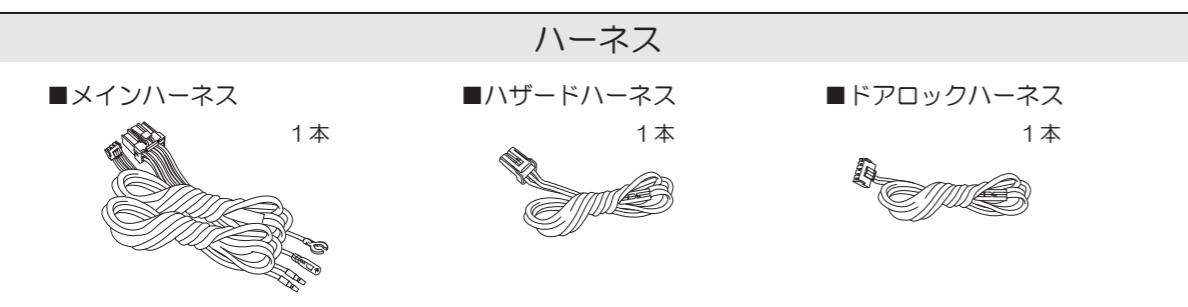

はじめに

## リモコン

### 【ボタンの説明】


●ボタン短押し操作内容 ★:ボタン長押し操作内容

**(SET)** ●警戒ON  
セット ★マナーモードの設定／解除 **(STG)** ●警戒ステージ\_警報モードの選択  
ステージ ★ボタン操作禁止の設定／解除

**(RST)** ●電源ON/OFF  
リセット ★警戒OFF  
●警報停止

**(FUNC)** ●各種設定／付加機能操作  
ファンクション ★警報履歴の確認

**(STG) + (FUNC)** ★パニックアラーム動作開始

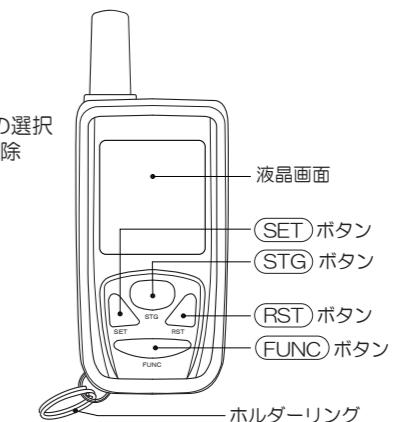

### 【アイコンの説明】

① …受信電波強度を3段階で表示。電波送受信時に表示。

【電波受信強度の表示内容】

- 電波受信強度が強い :
- 電波受信強度が弱い :

【送受信表示】

送信動作: → → → …(くり返し)  
受信動作: → → → …(くり返し)

② …点灯時:ボタン操作可能  
消灯時:ボタン操作禁止

③ .....マナーモードに設定した場合に表示。

④ .....サイレン吹鳴時に表示。

⑤ .....リモコン電池残量を3段階で表示。

【電池残量表示】

満充電状態 ← → 充電が必要な状態

(3個点灯表示) (2個点灯表示) (1個点灯表示)

⑥ .....リモコン操作時のアンサー音または通報音を音声に設定した場合に表示。

⑦ .....バイブレーションに設定した場合に表示。

⑧ .....ドアをロックした場合に表示。  
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)

⑨ .....ドアを解錠せずに、警報機を解除する場合に表示。(S:セキュリティーの意味)

⑩ .....カーファインド(車両の位置確認)動作時に表示。(P:パーキングの意味)

⑪ .....リモコン操作時のアンサー音または通報音をブザー音に設定した場合に表示。

⑫ .....異常感知通報や警報履歴を受信した場合に表示。(警戒OFFするまで常時表示)

⑬ .....警報時間・通信エラー内容・リモコンの登録No.を表示。

⑭ .....ドアスイッチセンサーが異常を感じた場合に表示。

⑮ .....振動センサーが強い振動を感じた場合に表示。

⑯ .....振動センサーが弱い振動を感じた場合に表示。

⑰ .....オプションセンサーが異常を感じた場合に表示。

⑱ .....常時表示し、リモコンで警戒ON操作した場合にアニメーション表示。

⑲ .....エンジン始動中に表示。(エンジンスターターキット(別売)を取り付けた場合のみ)

⑳ .....エンジンアイドリング中に表示。(エンジンスターターキット(別売)を取り付けた場合のみ)

㉑ .....警戒パターン(警戒ステージ\_警報モード)を表示。