


本 体

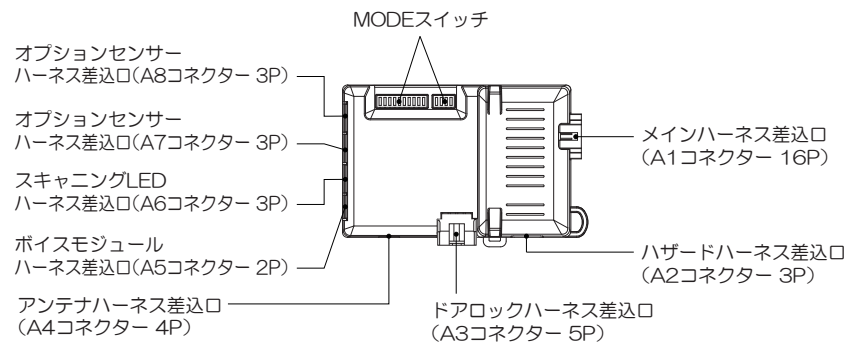


本体MODEスイッチの機能と設定

【MODE1スイッチ】

		OFF	ON
1	動作確認音	あり	なし
2	スタンバイモード時間切替	30秒	5秒
3	OP1 センサーレベル	レベル2	レベル1
4	OP2 センサーレベル	レベル3	レベル2
5	車載ホーン配線	しない	する
6	動作確認音選択	サイレン(ホーン)	ボイス
7	本警報 警報音選択	サイレン(ホーン)	ボイス
8	注意警報 警報音選択	サイレン(ホーン)	ボイス
9	威嚇警報 警報音選択	サイレン(ホーン)	ボイス
10	リモコン登録	通常	登録

【MODEスイッチの名称と役割】

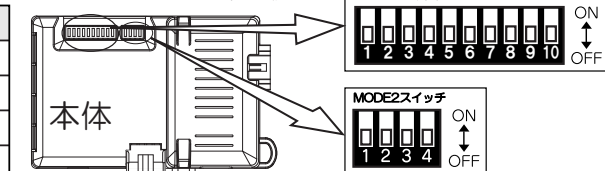

【MODE2スイッチ】

		OFF	ON
1	EGSパワースイッチ	OFF	ON
2	EGS機能設定	設定不可	設定可
3	ガソリン/ディーゼル切替	ガソリン	ディーゼル
4	ターボタイマー	解除	設定

【MODE1スイッチ】

- 1 動作確認音
動作確認音「あり/なし」を設定する場合に使用します。MODEスイッチをONにすることで、確認音を消音することが出来ます。この場合は、アンテナユニットのLED・ハザードで動作の確認をして下さい。
ご購入時の設定は、動作確認音あり(MODEスイッチOFF)となっています。
- 2 スタンバイモードの時間切替
警戒を開始するまでのスタンバイモード時間「30秒/5秒」を変更する場合に使用します。ご購入時の設定は、30秒(MODEスイッチOFF)となっています。
- 3 OP1 センサーレベル
接続するオプションセンサーのセンサーレベルを合わせる場合に使用します。ご購入時の設定は、レベル2(MODEスイッチOFF)となっています。
メモ 「センサーレベル1」に設定した場合、異常感知10回までは、本警報(30秒警報)となり、11回目以降は、注意警報(5秒警報)となります。
- 4 OP2 センサーレベル
接続するオプションセンサーのセンサーレベルを合わせる場合に使用します。ご購入時の設定は、レベル3(MODEスイッチOFF)となっています。
- 5 車載ホーン配線
車載ホーン配線「する/しない」を設定する場合に使用します。MODEスイッチをONにすることで、ホーンに合わせた吹鳴を行います。詳細は、57～58ページの「車載ホーンへの配線方法(選択)」を確認して下さい。
ご購入時の設定は、車載ホーン配線しない(MODEスイッチOFF)となっています。
メモ 下記①～③のいずれかに当てはまる車では、ホーン警報出来ません。付属のサイレンを使用して下さい。
① エンジンキーを抜いた状態でステアリングのホーンスイッチを押したとき、ホーンが鳴らない車。
② ON時間が0.25秒以下でホーンが鳴らない車。
③ 車両ホーン配線の+側コード(ホーンを鳴らしたとき+12Vとなるコード)が、ホーンを鳴らさないときにボディアースと導通してしまう車。(確認方法は、57ページに記載しています。)


本体MODEスイッチの機能と設定(つづき)

- 6 動作確認音選択
警戒ON/OFF時の確認音「サイレン(ホーン)/ボイスモジュール」を変更する場合に使用します。
ご購入時の設定は、サイレン(ホーン)(MODEスイッチOFF)となっています。
- 7 本警報 警報音選択
本警報時の警報音「サイレン(ホーン)/ボイスモジュール」を変更する場合に使用します。
ご購入時の設定は、サイレン(ホーン)(MODEスイッチOFF)となっています。
重要 保安基準では、「本警報音=サイレン(あるいはホーン)」である必要があります。従ってボイスモジュール取り付け時であっても、必ずサイレン(あるいはホーン)の接続を行って下さい。また車検の際は、このMODEスイッチをOFFにして下さい。
- 8 注意警報 警報音選択
注意警報時の警報音「サイレン(ホーン)/ボイスモジュール」を変更する場合に使用します。
ご購入時の設定は、サイレン(ホーン)(MODEスイッチOFF)となっています。
- 9 威嚇警報 警報音選択
威嚇警報時の警報音「サイレン(ホーン)/ボイスモジュール」を変更する場合に使用します。
ご購入時の設定は、サイレン(ホーン)(MODEスイッチOFF)となっています。
- 10 リモコン登録
リモコンを登録する場合に使用します。MODEスイッチをONにすることで、リモコンの登録が出来ます。
メモ MODEスイッチがONの場合、リモコン登録以外の操作は出来ません。


【MODE2スイッチ】

エンジンスターターキット(別売)を接続した場合に使用します。詳細は、エンジンスターターキット(別売)の取付・取扱説明書をご覧ください。なお、エンジンスターターキット(別売)を接続しない場合は、必ず全てのスイッチをOFFにして下さい。


アンテナユニット

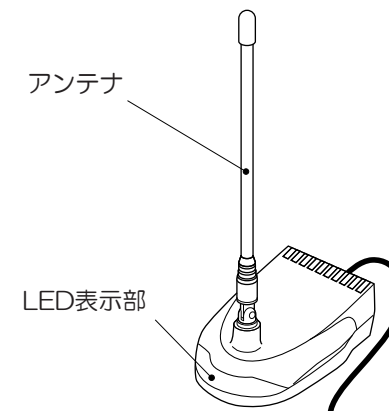

振動センサー

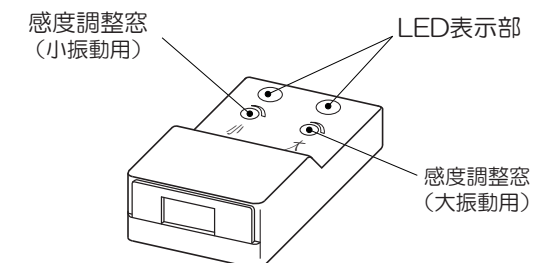

サイレン

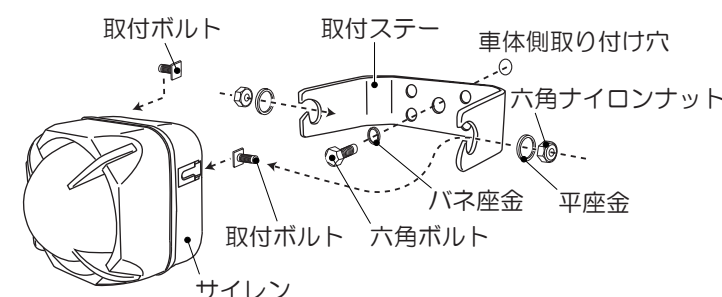

リモコン充電アダプター

