


電池の挿入

ステップ 1 電池蓋を外します。

注意 電池蓋を外す際は、リモコン内部を損傷させないで下さい。故障の原因となります。

注意 電池蓋以外は外さないで下さい。

精密プラスドライバーでネジを外し、電池蓋を開けます。

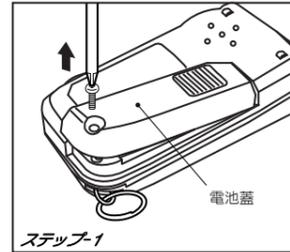

ステップ 1

ステップ 2 電池を入れます。


危険 電池の⊕⊖の逆挿入は絶対にしないで下さい。電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。

注意 ・リモコンの電池端子部をさわらないで下さい。
・電池表面に汚れや油分が付かないようにして下さい。
・雨や汗等の水分が浸入しないようにして下さい。

電池のプラス、マイナスの向きを注意して入れて下さい。(電池のプラス面がリモコンの底面側となります。)

電池は、当社指定のものを使用して下さい。

当社指定充電電池: Panasonic製 ニッケル水素電池 単4形 HHR-4MPS または HHR-4SPS

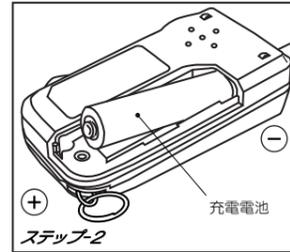


ステップ 2

ステップ 3 電池蓋を閉じます。

警告 ・リモコンの電池を交換した際は、幼児の手の届かないところにおいて、早めに処分して下さい。万一飲み込んでしまった場合やもれた液をなめたりした場合は、すぐにうがいをし医師に相談して下さい。

注意 ・ネジを締めるときは、締めすぎたり、ゆるまないようきちんと締めて下さい。部品の損傷や紛失の原因となります。
・リモコンの内部を損傷させたり、異物を入れたりしないで下さい。故障の原因となります。

外したときと逆の手順で、電池蓋を閉じます。

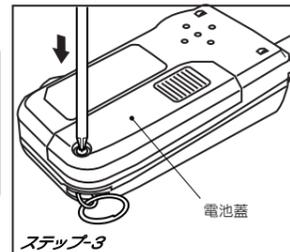

ステップ 3

リモコンを充電する

本品付属の充電アダプター(家庭用電源AC100V)でリモコンの充電が出来ます。充電は、アイコンの表示が1目盛(■)になったら、行って下さい。満充電まで最大約6時間かかります。アイコンが1目盛になった時点で、リモコンは低電圧モードとなります。詳細は、42ページの「リモコンのオートスリープ機能」を確認して下さい。また充電出来る電池は、当社指定のPanasonic製ニッケル水素電池(単4形 HHR-4MPS または HHR-4SPS)だけです。これ以外の電池は絶対に使用しないで下さい。

危険

・電池の⊕⊖の逆挿入は絶対にしないで下さい。電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。
・付属の充電アダプターで充電を行う前に、リモコンに装着された電池が、当社指定の充電電池であるか必ず確認して下さい。当社指定以外の充電電池および1次電池(アルカリ電池・マンガン電池等)を装着して充電を行うと、電池が漏液・発熱・破裂し、故障の原因となります。特に未使用の1次電池を充電した場合、漏液・発熱・破裂などの発生率が高くなります。

警告

・本品付属の充電アダプター以外は絶対に使用しないで下さい。故障の原因となります。

注意

・周囲の温度が充電に適さない場合、充電出来ません。(充電が可能な温度範囲は、5℃~35℃です。)
・充電異常を検知すると、液晶のバックライトが赤色に点灯し、電池残量アイコンも早い点滅となり、異常検知音が「ピピピ…」約4秒間鳴ります。このような場合は、リモコンからプラグを外し、原因を確認して下さい。
・電池が満充電の状態、再度充電を行うと、過充電となり電池寿命が短くなります。

メモ

・充電中は、電源OFF操作を除き、リモコンの操作を行うことが出来ます。電源をOFFする場合は、リモコンからプラグを外して行って下さい。
・充電電池は消耗品です。充電を繰り返すことで、徐々に使用出来る時間が短くなります。約1年毎の交換をお奨めします。

ステップ 1 リモコンのジャックカバーを外し、充電アダプターのプラグを差し込み充電を開始します。


液晶画面

【リモコン】 充電開始音が鳴り、充電を開始します。(電源ON/OFF状態により充電開始音が異なります。)



メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ・バックライトが点灯し、消灯。
・■が点滅し、充電を開始したことを表示。

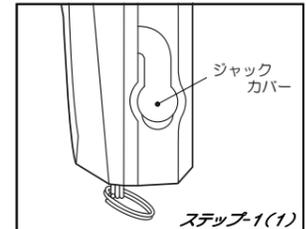


ステップ 1 (1)

ステップ 2 リモコンから充電完了音「ピピピ」が鳴り、充電が完了します。


液晶画面

【リモコン】 充電完了音「ピピピ」が鳴り、充電を完了したことをお知らせします。

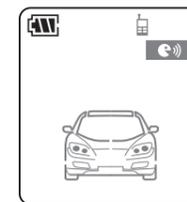

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】 ■が点灯し、充電が完了したことを表示。

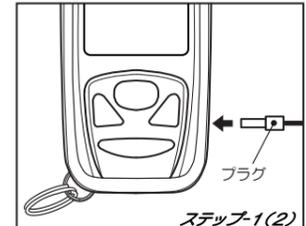


ステップ 1 (2)

ステップ 3 リモコンから充電アダプターのプラグを外します。

注意

リモコンから充電アダプターのプラグを外す前に、充電アダプターをコンセントから外すとリモコンが異常充電表示をする場合があります。この場合は、異常ではありません。

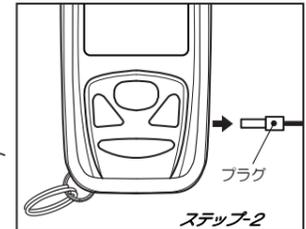

ステップ 2

充電状態の表示について

液晶画面の■アイコンで、リモコンの充電状態を確認することが出来ます。

アイコン表示	充電状態
遅い点滅	充電中です。 正常に充電が行われています。
早い点滅	異常です。 電池不良・1次電池装着・電池逆挿入・充電温度不適切等。但し、正常に充電を行った場合でも、充電電池の寿命が近づくとも電池の発熱量が多くなり、充電異常表示します。その際は、電池が異常に熱くなっていますので、やけどをしないよう注意して下さい。このような状態になった場合は、早めに充電電池の交換を行って下さい。
点灯	正常に充電が完了しました。