

ボタン操作禁止の設定／解除


不用意なボタン操作を防止するため、リモコンのボタンをロックし、ボタン操作が出来ないようにすることが出来ます。リモコンが通報音を発している場合のみ、通報音と車両側の警報を(RST)ボタンで停止することが出来ます。

メモ リモコンが通報音を発しているときに、(RST)以外のボタンを操作すると、ミュート機能が働きリモコンの通報音が停止します。

ボタン操作禁止の設定

ステップ 1 リモコンの(STG)ボタンを「ピッ ピピッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

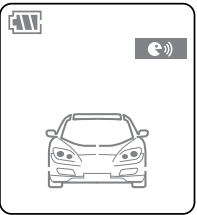

【リモコン】「ピッ ピピッ」と鳴り、ボタン操作禁止に設定されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。


【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・が点灯し、ボタン操作禁止に設定されたことを表示。

以上でボタン操作禁止の設定は、終了です。

ボタン操作禁止の解除

ステップ 1 リモコンの(STG)ボタンを「ピッ ピピッ」と音が鳴るまで長押しします。

液晶画面

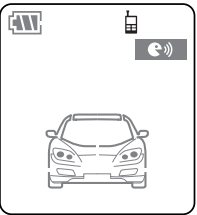

【リモコン】「ピッ ピピッ」と鳴り、ボタン操作禁止が解除されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)し、消灯。
・が点灯し、ボタン操作禁止が解除されたことを表示。

以上でボタン操作禁止の解除は、終了です。

警報機を動作させる(警戒ON)


メモ ・ドアロックハーネスを接続することにより、リモコンの警戒ON操作に連動してドアの施錠が行えるようになります。
・エンジン駆動中は、警戒ON操作出来ません。操作した場合、「本体受付エラー(Eと3が交互に表示)」がリモコン液晶部に表示されます。

注意 エンジンキーを車室内に放置せず、携帯した状態で操作して下さい。

ステップ 1 車を降りて、全てのドアを閉めます。

ステップ 2 リモコンの(SET)ボタンを「ブッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面 【リモコン】「ブッ」と鳴り、警戒ON操作したことをお知らせします。

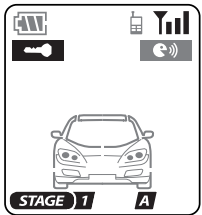


メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。
・が点灯し、が現在の警戒パターンを点滅で表示。
・が点滅し、ドアを施錠することを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。) 送信アニメーション表示
・が電波を送信していることをアニメーションで表示。

メモ ご購入時に登録されている警戒パターンは、「警戒ステージ1_警戒モードA」となっています。使用環境に合わせて警戒パターンを変更することが出来ます。詳細は、23～24ページの「警報機の警戒パターンを変更し、動作させる」・25ページの「使用頻度の高い警戒パターンを登録する」を確認して下さい。

ステップ 3 リモコンからの電波を本体が受信し、警報機がスタンバイモードに入ります。


警戒ステージ1でスタンバイモードに入ったときの車両側表示は、下表の通りです。

警戒設定	アンテナユニット	サイレン	ハザード	ドア (配線時のみ)	ホーン (選択)	オプション(別売)	
						スキャンングLED	ボイスモジュール
警戒ステージ1	 LED-1ヶ(緑色)が1回点灯	クックッ	2回点滅 (配線時のみ)	施錠時のみ	1回吹鳴	 LED-3ヶが点滅	【日本語】 ノーマルステージで警戒開始します。 【英語】 Security system stand by on normal stage.

ステップ 4 本体からの電波をリモコンが受信すると「警戒を開始しました。」と発声します。



メモ ・スタンバイモード時は、全てのセンサーが働きません。
・スタンバイモード時間は、30秒/5秒の設定が出来ます。詳細は、14ページの2「スタンバイモードの時間切替」を確認して下さい。ご購入時は、30秒に設定されています。

液晶画面 【リモコン】「警戒を開始しました。」と発声し、警報機がスタンバイモードに入ったことをお知らせします。

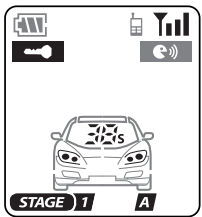

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。
・警戒パターンが点滅から点灯へ変化し、スタンバイモードに入ったことを表示。
・が点滅から点灯へ変化し、ドアを施錠したことを表示。
(ドアロックハーネスの配線有無に関係なく、リモコンの操作状態を表示します。)
・が電波を受信していることをアニメーションで表示。受信アニメーション表示
その後受信電波強度を表示し、消灯。
・が操作したリモコンNo.を表示し、消灯。
・が点灯からアニメーション表示へ変化し、警報機が動作していることを表示。

ステップ 5 スタンバイモードが終了すると、自動的に監視モードへ移行します。

アンテナユニット		スキャンングLED(別売)	
スタンバイモード時	監視モード時	スタンバイモード時	監視モード時
 LED-1ヶ(緑色)が点滅	 LED-2ヶ(赤色)が点滅	 LED-3ヶが点滅	 スキャンング点滅開始