


カーファインドを動作させる

カーファインドとは、警報機の動作有無に関係なく強制的にサイレンとハザードを2秒間動作させることが出来る機能です。広い駐車場などで車両の位置を確認する場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

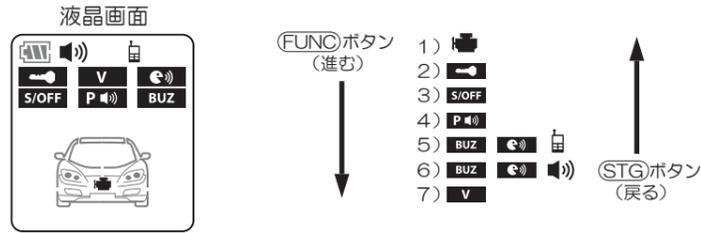


ステップ 2 Pを点滅表示させます。

ステップ 3 Pが点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直して下さい。

液晶画面 【リモコン】「プッ」と鳴り、カーファインド開始操作をしたことをお知らせします。

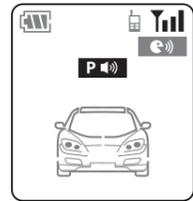

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・Pが点滅し、カーファインド開始操作したことを表示。  
・Tilが電波を送信していることをアニメーションで表示。




ステップ 4 リモコンからの電波を本体が受信し、車両側のサイレンとハザードが動作します。

カーファインド動作時の車両側表示は、下表の通りです。

サイレン	ハザード	ホーン(選択)
2秒断続吹鳴	4回点滅 (配線時のみ)	4回断続吹鳴

ステップ 5 本体からの電波をリモコンが受信すると、「ピロリッ」と音が鳴ります。

液晶画面 【リモコン】「ピロリッ」と鳴り、カーファインドが動作したことをお知らせします。

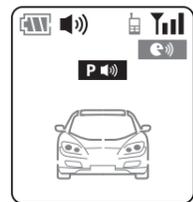

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・Pはカーファインドが動作していることを点滅表示し、消灯。  
・Tilが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。




パニックアラームを動作させる

パニックアラームとは、警報機の動作有無に関係なく強制的に警報を30秒間鳴らすことが出来る機能です。不審者が車に近づいたときなど、強制的に警報を発したい場合に使用します。

ステップ 1 リモコンの(STG)ボタンと(FUNC)ボタンを同時に「ピッ ポポポッ」と鳴るまで長押しします。

液晶画面 【リモコン】「ピッ ポポポッ」と鳴り、パニックアラームの開始操作をしたことをお知らせします。

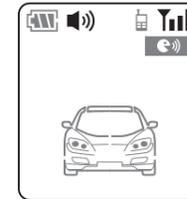

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが点灯(緑色)。  
・Pが点滅し、パニックアラームを動作させることを表示。  
・Tilが電波を送信していることをアニメーションで表示。




ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、車両側の警報を開始します。

パニックアラーム動作時の車両側表示は、下表の通りです。

アンテナユニット	サイレン	ハザード	ホーン(選択)	オプション(別売)	
				スキャンングLED	ボイスモジュール
LED-2ヶ(赤色)が高速点滅(30秒間)	30秒連続吹鳴	30秒点滅(配線時のみ)	30秒断続吹鳴	LED-4ヶが高速スキャンと高速点滅(30秒)	【日本語】 非常事態発令!(約30秒) 【英語】 Emergency!(約30秒)

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を開始しました。」と発声します。

液晶画面 【リモコン】「警報を開始しました。」と発声し、パニックアラームが動作したことをお知らせします。

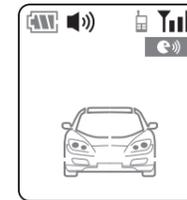

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトが緑色から赤色へ変化。パニックアラームが停止するまで点灯し、消灯。  
・Pはパニックアラームが動作していることを点滅表示し、消灯。  
・Tilが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。




パニックアラームを停止させる

パニックアラームを動作させたリモコンでのみ、パニックアラーム警報を途中で停止することが出来ます。

ステップ 1 リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

液晶画面 【リモコン】「パッ」と鳴り、パニックアラームの停止操作をしたことをお知らせします。

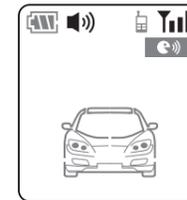

メモ マナーモード時は、音を発しません。


【液晶画面】・バックライトが赤色から緑色へ変化。  
・Pが消灯し、パニックアラームの停止操作したことを表示。  
・Tilが電波を送信していることをアニメーションで表示。



ステップ 2 リモコンからの電波を本体が受信し、パニックアラームを停止します。

ステップ 3 本体からの電波をリモコンが受信すると「警報を停止しました。」と発声します。

液晶画面 【リモコン】「警報を停止しました。」と発声し、パニックアラームが停止したことをお知らせします。

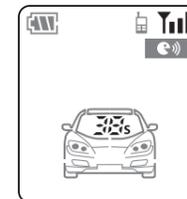

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】・バックライトは本体からの電波を受信するまで点灯し、消灯。  
・No.が表示したリモコンNo.を表示し、消灯。  
・Tilが電波を受信していることをアニメーションで表示。その後受信電波強度を表示し、消灯。

