


バイブレーション機能の併用設定／解除

リモコンの発する音に合わせてバイブレーションを動作させ、音と振動にて確認するように出来ます。
バイブレーション動作については、「バイブレーション動作内容一覧」を確認して下さい。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。


(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

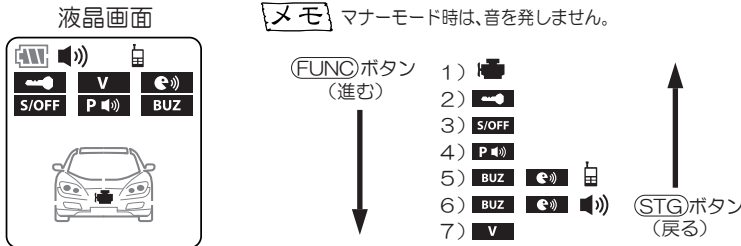

ステップ 2 V を点滅表示させます。

ステップ 3 バイブレーションを設定／解除します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直して下さい。

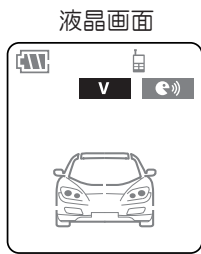

バイブレーションの設定

V が点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】「プッ」と鳴り、バイブレーションに設定されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】V が点灯し、バイブレーションに設定されたことを表示。

バイブレーションの解除

V が点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】「パッ」と鳴り、バイブレーションが解除されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】V が消灯し、バイブレーションが解除されたことを表示。

以上でバイブレーションの設定は、終了です。

【バイブレーション動作内容一覧】


	バイブレーション動作
ボタン短押し時	ブルッ
ボタン長押し時	ブルルッ
ボタン同時長押し時	ブルルッ
ボタン操作無効エラー	ブルッ_ブルッ_ブルッ
リモコン操作時のアンサーバック受信時	ブルッ_ブルッ
異常感知通報受信時	ブルヘッ...
警報履歴受信時	ブルヘッ
通信エラー受信時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
充電開始時	ブルッ
充電完了時	ブルッ_ブルッ_ブルッ
低電圧モード作動時	ブルヘッ

リモコン操作時のアンサーバック音切り替え方法

リモコン操作時のアンサーバック音を音声／ブザー音に切り替えることが出来ます。リモコン操作時のアンサーバック音の内容については、「リモコン操作時のアンサーバック音一覧」を確認して下さい。

ステップ 1 リモコンの(FUNC)ボタンを押します。

(FUNC)ボタンを押す音「ポッ」に合わせて液晶画面表示が下表のように変化します。

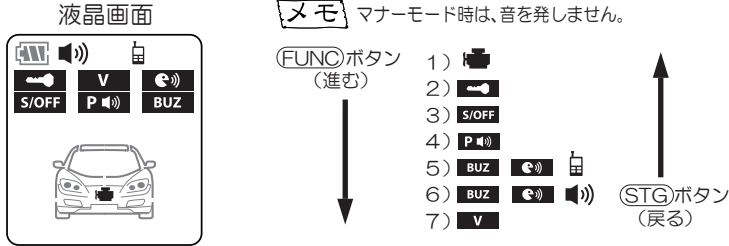

ステップ 2 BUZ を点滅表示させます。

ステップ 3 リモコン操作時のアンサーバック音を設定します。

メモ 操作の途中でバックライトが消灯した場合は、もう一度ステップ1からやり直して下さい。



音声に設定

BUZ が点滅している状態で、リモコンの(SET)ボタンを「プッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】「プッ」と鳴り、音声に設定されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】液晶画面にBUZ が点灯し、音声に設定されたことを表示。

ブザー音に設定

BUZ が点滅している状態で、リモコンの(RST)ボタンを「パッ」と音が鳴るまで押します。

【リモコン】「パッ」と鳴り、ブザー音に設定されたことをお知らせします。

メモ マナーモード時は、音を発しません。

【液晶画面】液晶画面にBUZ が点灯し、ブザー音に設定されたことを表示。

以上でリモコン操作時のアンサーバック音の設定は、終了です。

【リモコン操作時のアンサーバック音一覧】

	音声設定時	ブザー音設定時
警戒ON(ドアロック連動時)	警戒を開始しました。	ピロリッ
警戒OFF(ドアロック連動時)	警戒を解除しました。	
警戒のみOFF	警戒を解除しました。	
警報停止	警報を停止しました。	
ドアのみロック	ドアをロックしました。	
ドアのみアンロック	ドアロックを解除しました。	
パニックアラーム動作	警報を開始しました。	
パニックアラーム停止	警報を停止しました。	
カーファインド動作	ピロリッ (ブザー音が鳴ります。)	
車両の状態および警報履歴の確認	エンジンを開始しました。	
エンジン始動	エンジンを停止しました。	
エンジン停止		