

車載ホーンへの配線方法(選択 つづき)


故障かな？と思ったら

ステップ2 ホーンのスイッチ方式に従って、配線をします。


ホーンが2つある場合、どちらか1個のホーンのみに配線して下さい。

- 注意
- ・塗装されている金属部分や車の振動などで緩んでしまう場所に接続しないで下さい。動作不良の原因となります。
 - ・配線する際は、必ずリレーを使用して下さい。故障の原因となります。
 - ・リレーとホーンを接続する際は、ホーンに接続されているハーネスの線径以上のリード線を使用して下さい。

プラススイッチ方式の配線方法

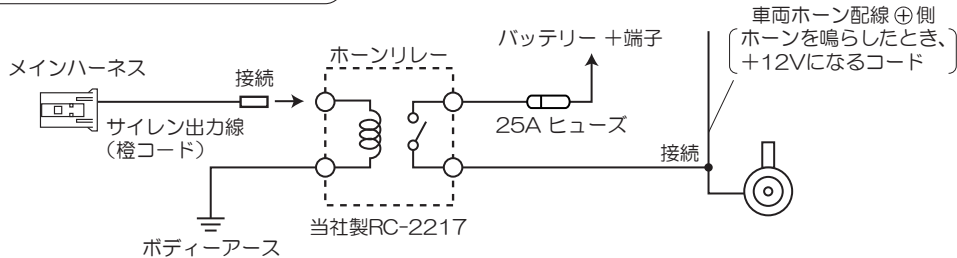


マイナススイッチ方式の配線方法

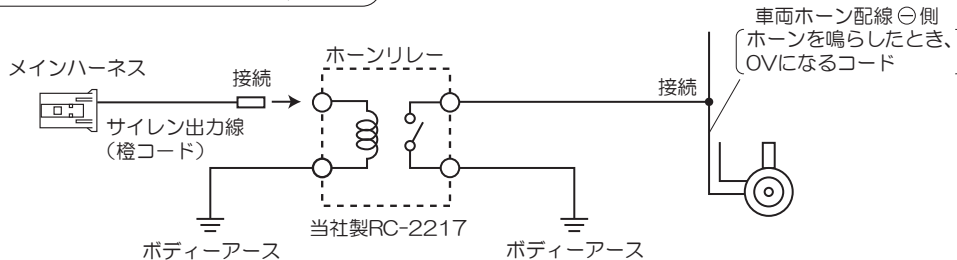

ステップ3 本体のMODE1スイッチメニューの5「車載ホーン配線」をONにします。

- 注意
- 車載ホーン配線を行った場合は、必ず本体のMODE1スイッチメニューの5「車載ホーン配線」をONにして下さい。連続吹鳴し、車載ホーンの故障の原因となります。



ステップ4 配線したハーネス類を整理します。

- 警告
- ・ハーネス類などは、ステアリングシャフトやペダル類の可動部付近には固定しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となります。
 - ・配線したハーネス類は、車両の高温になる場所(エンジン・ラジエーターなど)の近くに固定しないで下さい。断線やショートし、火災・故障の原因となります。
 - ・配線したハーネス類は、ビニールテープや結束バンドなどで確実に固定して下さい。また車のカバーや内張りなどで配線類が挟み込まれたりすると、断線やショートし、火災・故障の原因となります。

これまでに配線したハーネス類をビニールテープや結束バンドなどを使用して、確実に固定して下さい。

このような時	チェックしてください	処 置	参照ページ
リモコンのスイッチを操作しても送信表示しない。	スイッチ操作は間違っていないですか？	本書に従い正しく操作して下さい。 ボタン操作する際の短押し/長押しの間違いにご注意下さい。	—
	ボタン操作禁止の設定がされていませんか？	ボタン操作禁止の設定を解除して下さい。	20
リモコンは送信するが、「E1」エラー表示になる。	—————	近くで同じ周波数帯の電波が使用されています。しばらくしてから、もう一度操作して下さい。	37
リモコンは送信するが、「E2」エラー表示になる。	メインハーネスの常時電源線(赤コード)が正しく接続されていますか？	接続先を確認して下さい。 ・接続先によっては、電源容量不足により通信動作が不安定になる場合があります。 ・確実に接続されていないと、通信動作が不安定になる場合があります。	45
	メインハーネスのアース線(黒コード)が正しく接続されていますか？	接続先を確認して下さい。 ・接続先によっては(塗装された車体の金属部へ接続を行ったなど)、動作電流がうまく通電せずに通信動作が不安定になる場合があります。 ・確実に接続されていないと、通信動作が不安定になる場合があります。	45
	メインハーネスの常時電源線(赤コード)とハザードハーネスの常時電源線(赤/白コード)の電源線が同じ場所に接続されていますか？	メインハーネスとハザードハーネスの常時電源線は、同じ場所に接続しないように接続先を見直して下さい。 メインハーネスとハザードハーネスの常時電源線を同じ場所に接続してしまうと、車両側の電源容量不足により通信動作が不安定となる場合があります。	45、48
	メインハーネスのIG線(黄コード)が正しく接続されていますか？	接続先を確認して下さい。 IG線(黄コード)が未接続あるいは車両のアース線に接続されていると、本体は常時エンジン停止状態と判断し、本品を取り付けてから約14日間でスリープモード2に入ってしまうます。この場合は、一旦メインコネクター(A1)を本体から外して、スリープ解除して下さい。	46
	14日間、警報機を連続動作させていた。	スリープモード1に入っています。 ドアを開け、警報させてから操作して下さい。	42
	14日間、エンジンがかかった。	14日目終了時に、警報機が動作していた。 14日目終了時に、警報機が停止していた。	42
	ヒューズが切れていませんか？	ヒューズ切れの要因を解決してから、ヒューズを交換して下さい。	—
	本体のMODEスイッチ1の10「リモコン登録」がONになっていませんか？	MODEスイッチをOFFにして下さい。	14～15
	通信圏外にいませんか？	車に近づいて操作して下さい。	—
	アンテナユニットと本体が確実に接続されていますか？	確実に接続して下さい。	51
	車のバッテリーが弱っていませんか？	車のバッテリーを点検し、正常な状態にして下さい。	—
	リモコンは送信するが、「E3」エラー表示になる。	接続先を確認して下さい。 IG線(黄コード)が常時電源線に接続されている場合は、リモコンによる警戒ON操作を本体が受け付けません。	46
	7日間連続で警報機を動作させていませんか？	省エネモードに入っています。一度リモコンで警報機を停止またはドアを開け、警報させてから操作して下さい。	42
	本体のMODEスイッチ2の2「EGS機能設定」がONになっていませんか？	MODEスイッチをOFFにして下さい。	14～15
	エンジンスターターキット(別売)を接続していませんか？	オートマチック車の登録をして下さい。 詳細は、エンジンスターターキット(別売)の取付・取扱説明書をご覧ください。	—
	リモコンの充電ができない。	電池の向きが(＋、－)間違っていないですか？	16
	リモコンに充電アダプターのプラグが確実に接続されていますか？	電池の向きを確認して下さい。	17
	充電可能な温度範囲で充電をしていますか？	確実に接続して下さい。	17
	当社指定の電池を使用していますか？	充電可能な温度範囲で充電を行って下さい。 当社指定の電池に入れ替えて下さい。	61