

LED威嚇機能について

LED威嚇機能を設定し、セット状態にすることで、アンテナユニットのLED表示部が点滅するようになり、不審者に対して威嚇をすることが出来ます。
お取り付け時(初期状態)の設定は、LED威嚇機能は解除されております。

メモ

ドア配線、別売ボンネットスイッチ取り付け時には、LED威嚇セット中に、運転席ドアやボンネットを開けると、アンテナユニットのLED表示が警報表示をします。


LED威嚇機能の設定/解除方法

ステップ1

キーをONの位置にします。

メモ

このとき、順ってエンジンを開始させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

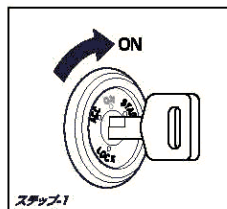

ステップ2

10秒以内にリモコンのCHECKスイッチを長く(1秒以上)押します。

エンジンスターター本体から「ブピッ ブピッ…」の断続音が鳴ります。


このとき、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ブッ ブブブ」、LED表示無】

リモコンのアンサー表示 【音「ピピピピピピ」、白LED橙色3回点滅】

メモ

・CHECKスイッチを短く(1秒以下)押ししまうと、スイッチ操作待ち表示となります。スイッチ操作待ち表示が終了後にもう一度CHECKスイッチを長く押して下さい。
10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。10秒以上経過した場合のアンサーバック表示は、【音「ブーブー」、白LED橙色2秒点灯】となります。

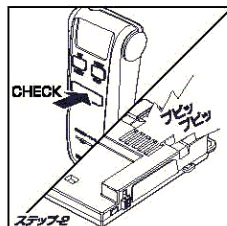

ステップ3

30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブピッ ブピッ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ビービー」という音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)LED威嚇機能を設定する場合。



リモコンのSETスイッチを音「ピピピピ」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ブピブピブピ」という音がして、LED威嚇機能を設定したことを知らせ、鳴り止みます。

(2)LED威嚇機能を解除する場合。

リモコンのRESETスイッチを音「ブーブー」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ブピブピブピ」という音がして、LED威嚇機能を解除したことを知らせ、鳴り止みます。

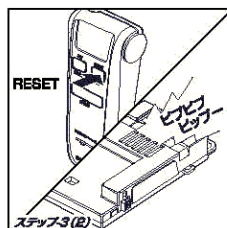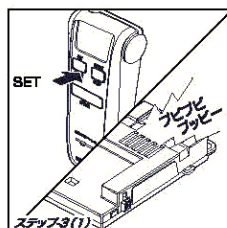

ステップ4

キーをOFFにします。

以上でLED威嚇機能の設定/解除は終了です。

メモ

車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。