

# リモコン電子音の切替

本機のリモコンは、電子音（ブザー音）の一部をメロディに変えることが出来ます。  
メロディは以下の5種類となります。  
お取り付け時（初期状態）の設定はブザー音となっています。

|                      | ブザー音     | メロディ音       |
|----------------------|----------|-------------|
| START送信音（アンサー表示含む）   | ビビッ      | →♪ビロビロビロビロビ |
| エンジン始動中アンサー表示音       | ビッビッ     | →♪ドミソソソソ    |
| アイドリング中（始動完了）アンサー表示音 | ビッビッビッビッ | →♪ドミソシレファラド |
| STOP送信音（アンサー表示含む）    | ビーッ      | →♪ボロボロボロボロボ |
| エンジン停止中アンサー表示音       | ビービーッ    | →♪ドラファレシソミド |

**メモ** リモコンの電池を交換した場合、設定はブザー音に戻ります。

## リモコン電子音の切替方法


**注意** 切り替えを行う場合は、リモコンの不用意な操作によりエンジン始動しないよう、アンテナユニットのパワースイッチを一時的にオフにしてから行うようにして下さい。

ステップ 1

**リモコンのCHECKスイッチとSTARTスイッチを同時に長く（1秒以上）押します。**

このときリモコンは10秒の間以下の通りに現在設定されている状態を表示します。


- ブザー音に設定されている場合 [音「ビビッ ビビッ…」]、白LED緑色点滅]
- メロディに設定されている場合 [音「ビロビロビロビロビ ビロビロビロビ…」]、白LED緑色点滅]

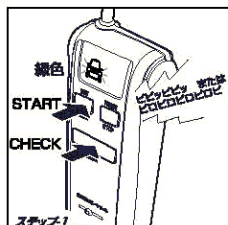

ステップ 2

**10秒以内にリモコンのCHECKスイッチを短く（1秒以下）押して設定・解除を選択します。**


**メモ** 10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。

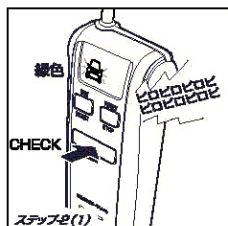

**(1)メロディに設定する場合。**

**CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ビロビロビロビロビ ビロビロビロビ…」のメロディ状態にして下さい。**


このときCHECKスイッチを押す毎にメロディ音とブザー音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。

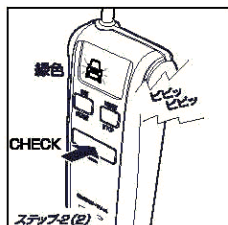

**(2)ブザー音に設定する場合。**

**CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ビビッ ビビッ…」のブザー音状態にして下さい。**

このときCHECKスイッチを押す毎にメロディ音とブザー音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。

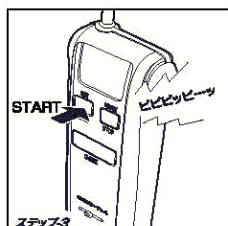

ステップ 3

**CHECKスイッチ操作後10秒以内にSTARTスイッチを長く（1秒以上）押します。**

リモコンの電子音状態を確認してから、STARTスイッチを長く押すと、リモコンから音「ビビビビビッ」が鳴り設定されたことを知らせるLEDも消灯します。

**メモ** 10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。

**以上でリモコン電子音の切替は終了です。**

アンテナユニットのパワースイッチをONにして下さい。