


リモコンでエンジン状態を確認するとき

本機は、リモコンでエンジン始動、停止の状態を確認することが出来ます。


ステップ
1

リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出してCHECKスイッチを長く（1秒以上）押します。

CHECKスイッチを長く（1秒以上）押すと音「ブッ ブブブ」が鳴り、「エンジン始動状態の確認」を送信します。このときLED表示はしません。




・CHECKスイッチを短く（1秒以下）押してしまうと、スイッチ操作待ち表示となります。スイッチ操作待ち表示が終了後にもう一度CHECKスイッチを長く押して下さい。

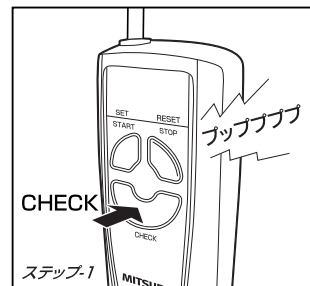

ステップ
2

リモコンのアンサーバック表示を確認します。

「エンジン始動状態の確認」送信後に車の状態を表すアンサーバック表示がされます。



「リモコン電子音の切替」でメロディに設定されている場合は、一部のアンサーバック表示がメロディ音となります。リモコン操作音をメロディにする場合は、18ページの「リモコン電子音の切替」を参照して下さい。

■エンジンを始動中(リトライ含む)です。

音:「ピッピッ」
(メロディ時「ドミソソソ」)
LED表示: 緑色2回点滅



■アイドリング中です。(ターボタイマー含む)

音:「ピッピッピッピッ」
(メロディ時「ドミソシレファラド」)
LED表示: 緑色2秒点灯



■エンジンは停止中です。

音:「ピーピーッ」
(メロディ時「ドラファレシソミド」)
LED表示: 赤色2秒点灯



その他のアンサーバック表示

以下の表示のときはブザー音のみとなりメロディ音の設定はありません。
これらの表示がされた場合は、必要に応じて対処して下さい。

■オートマチック車の登録がされていません。

音:「ブーブー」
LED表示無し



→「オートマチック車の登録」をして下さい。詳しくは、8～9ページの「オートマチック車の登録」を参照して下さい。

■安全機能が働いています。

音:「ピビビッピビッ」
LED表示: 橙色3回点滅



→ドア(配線時)、ボンネット(別売ボンネットスイッチ取り付け時)を閉めて下さい。

■アンテナユニットからのアンサーバック信号が受信出来ません。

音:「ブーブー」
LED表示: 橙色2秒点灯



→キーをOFFにして下さい。リモコンのアンテナを伸ばして下さい。パワースイッチをONして下さい。

■キャリアセンスエラーです。

音:「ブブブブ」
LED表示: 橙色4回点滅



→しばらくしてからリモコンを操作して下さい。キャリアセンスエラーの詳細は、30ページの中段「注意2」を参照して下さい。

■LED威嚇機能による警報表示中です。

音:「ブービーブービーブー」
LED表示: 赤色と緑色が交互に3回点滅



→詳しくは、14～15ページの「LED威嚇機能について」を参照して下さい。