


LED威嚇機能について

LED威嚇機能を設定し、セット状態にすると、アンテナユニットのLED表示部が点滅するようになり、不審者に対して威嚇が出来ます。

取り付け時（初期状態）の設定は、LED威嚇機能は解除されております。




- ・ドア配線、ボンネットスイッチ（別売）取り付け時には、LED威嚇セット中に、ドアやボンネットを開けると、アンテナユニットのLED表示が警報表示をします。
 - ・LED威嚇機能を設定すると、リモコンのセット送信またはリセット送信をしたときに、エンジンスターター本体から受付音が鳴るようになります。
- セット送信受付音：「ピーツ・ピツ」 リセット送信受付音：「ピピピピツ」


LED威嚇機能の設定/解除方法

ステップ 1

キーをONの位置にします。



このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

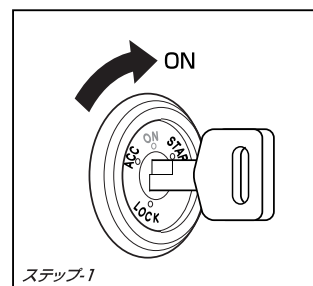


ステップ 2


10秒以内にリモコンのCHECKスイッチを長く（1秒以上）押します。

エンジンスターター本体から「ブピツ ブピツ…」の断続音が鳴ります。
このとき、リモコンは以下の表示をします。

- | | |
|-------------|--------------------------|
| リモコンの送信表示 | 【音「ブツ ブブブ」、LED表示無】 |
| リモコンのアンサー表示 | 【音「ピピピッピーピーツ」、LED橙色3回点滅】 |



・CHECKスイッチを短く（1秒以下）押してしまうと、スイッチ操作待ち表示となります。スイッチ操作待ち表示が終了後にもう一度CHECKスイッチを長く押して下さい。
10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。10秒以上経過した場合のアンサーバック表示は、
【音「ブーブー」、LED橙色2秒点灯】となります。

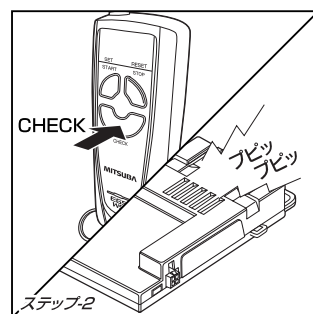

ステップ 3

30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブピツ ブピツ…」開始から30秒以上経過してしまった場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)LED威嚇機能を設定する場合。



リモコンのSETスイッチを音「ピッピピツ」が鳴るまで押します。

エンジンスターター本体から「ピピピッピー」という音がして、LED威嚇機能を設定したことを知らせ、鳴り止みます。

(2)LED威嚇機能を解除する場合。

リモコンのRESETスイッチを音「ブーピーツ」が鳴るまで押します。


エンジンスターター本体から「ピピピッピー」という音がして、LED威嚇機能の設定を解除したことを知らせ、鳴り止みます。

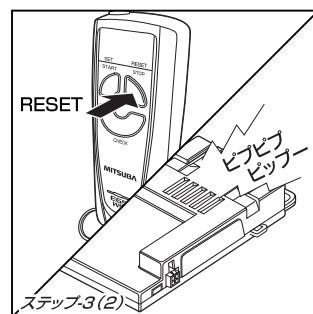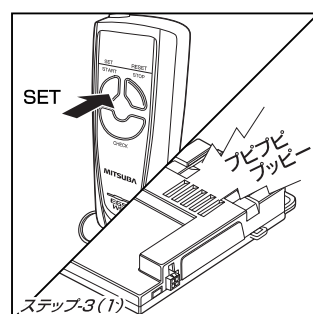

ステップ 4

キーをOFFにします。

以上でLED威嚇機能の設定/解除は終了です。



車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス（アース線）を外した場合には、再度設定する必要があります。