

LED威嚇機能について

LED威嚇のセット方法

注意

- ・ターボタイマーによるアイドリング中を除き、エンジンをかけているときは、LED威嚇をセットすることは出来ません。ただし、ターボタイマーによるアイドリング中にセットした場合は、アイドリング終了後に威嚇表示を開始します。（ターボタイマーによるアイドリング中にキーをONにして走行状態にしてしまうとキャンセルとなり、エンジン停止後に威嚇表示はしません。）
- ・アンテナユニットのモードスイッチ2番がON（ブザー音・LED表示しない）になっていると、LED威嚇状態を表示することは出来ません。

ステップ 1

リモコンのSETスイッチを押します。

リモコンのロッドアンテナを最後まで引き出して、送信音「ピピピッ」が鳴るまでSETスイッチを押します。それから約1秒後にアンサーバック表示【音:「ピピピッ」、LED緑色1回点滅】をします。



ステップ 2

アンテナユニットが威嚇表示をします。



アンテナユニットのLED表示部にある左右の赤色LEDが2秒ごとに短く同時点滅します。

メモ

LED威嚇表示をセットした状態で、リモコンまたはキーでエンジンを始動すると、リセットされ、威嚇表示は停止します。

威嚇表示中の警報表示機能

- ・安全センサーケーブルのドア配線をしている場合は、威嚇表示中にリセット操作をせずドアを開けると、LED表示部の赤色LEDが0.5秒ごとに交互点滅をします。
- ・別売ボンネットスイッチを取り付けた場合も同様に、リセット操作せずボンネットを開けると警報表示をします。
- ・警報表示は、25～30秒で自動停止し、その後は威嚇表示となります。このときドアまたはボンネットが開いたままであっても威嚇表示に戻り、一旦閉めた後リセットせずに開けるとふたたび警報表示となります。
- ・警報表示は、リモコンでリセット送信またはキーをONにすると停止し、リセット状態となります。
- ・警報表示中は、リモコンによるエンジン始動操作をしても【音「ブーピーブーピーブーピー」、LED緑色と赤色交互に3回点滅】表示がされ操作が出来ません。

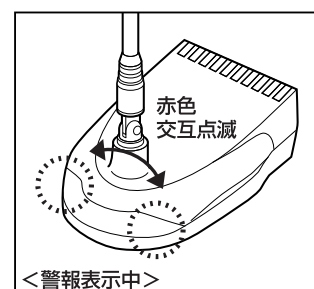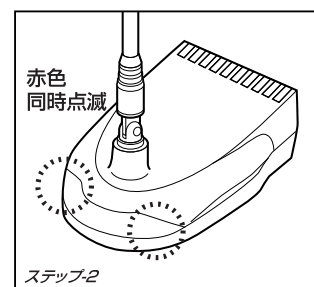

LED威嚇のリセット方法

ステップ 1

リモコンのRESETスイッチを押します。

リモコンのロッドアンテナを引き出して、送信音「ブーピーッ」が鳴るまでRESETスイッチを押します。それから約1秒後にアンサーバック表示【音:「ブーピーッ」、LED赤色1回点滅】をします。

メモ

リモコンまたはキーによるエンジン始動を行うとリセットすることもあります。

ステップ 2

アンテナユニットの威嚇表示が停止します。

2秒ごとに短く点滅していたアンテナユニットの赤色LED表示が消え、リセットされたことを知らせます。

メモ

「キーレスアダプターシリーズ」(別売)を取り付けている場合は、同時にドアをUNLOCKします。

