

# オートアンサーバック機能について

本機のアンサーバックの初期設定は、シンプルアンサーバック方式のみとなっています。シンプルアンサーバック方式とは、リモコンの電波をアンテナユニットが受信したことをすばやくリモコンにお知らせする機能です。オートアンサーバック機能を設定するとエンジン始動が完了したことを自動で確認出来ます。

**メモ** ・オートアンサーバックを設定した場合、リモコンの電池寿命が短くなります。（使用状況にもよりますが、約半分となります。）

## オートアンサーバックの設定/解除方法

**注意** 切り替えを行う場合は、リモコンの不用意な操作によりエンジン始動しないよう、アンテナユニットのパワースイッチを一旦切ってから行うようにして下さい。

ステップ 1

### リモコンのCHECKスイッチとSTOPスイッチを同時に長く（1秒以上）押します。

このときリモコンは10秒の間、以下の通りに現在設定されている状態を表示します。

- オートアンサーバックが設定されていない場合  
【音「ピピッ ピピッ…」、LED緑色点滅】
- オートアンサーバックが設定されている場合  
【音「ピピピピピピッ ピピピピピピッ…」、LED緑色点滅】



ステップ 2


### 10秒以内にCHECKスイッチを短く（1秒以下）押して設定・解除を選択します。

10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。

#### (1) オートアンサーバックを設定する場合。

CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ピピピピピピッ ピピピピピピッ…」の4連音状態にして下さい。


このときCHECKスイッチは押すごとに4連音と2連音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。

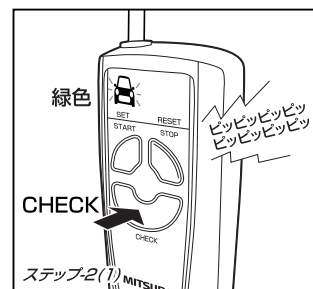

#### (2) オートアンサーバックを解除する場合。

CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ピピッ ピピッ…」の2連音状態にして下さい。

このときCHECKスイッチは押すごとに4連音と2連音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。

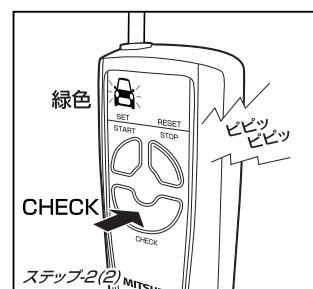

ステップ 3

### CHECKスイッチ操作後10秒以内にSTOPスイッチを長く（1秒以上）押します。

リモコンのブザー音状態を確認してから、STOPスイッチを長く押すと、リモコンから音「ビビビビビッ」が鳴り設定されたことを知らせ、鳴り止めLEDも消灯します。

**メモ** 10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。

以上でオートアンサーバックの設定/解除は終了です。

アンテナユニットのパワースイッチをONにして下さい。

