

リモコン電子音の切替

本機のリモコンは、電子音（ブザー音）の一部をメロディに変えることが出来ます。
メロディは以下の5種類となります。
取り付け時（初期状態）の設定はブザー音となっています。

	ブザー音	メロディ音
START送信音（アンサー表示含む）	ピピッ	→ ♪ピロピロピロピロピ
エンジン始動中アンサー表示音	ピッピッ	→ ♪ドミソソソソ
アイドリング中（始動完了）アンサー表示音	ピッピッピッピッ	→ ♪ドミソシレファラド
STOP送信音（アンサー表示含む）	ピーッ	→ ♪ポロポロポロポロポ
エンジン停止中アンサー表示音	ピーピーッ	→ ♪ドラファレシソミド

リモコン電子音の切替方法

注意 切り替えを行う場合は、リモコンの不用意な操作によりエンジン始動しないよう、アンテナユニットのパワースイッチを一旦切ってから行うようにして下さい。

ステップ 1

リモコンのCHECKスイッチとSTARTスイッチを同時に長く（1秒以上）押します。

このときリモコンは10秒の間以下の通りに現在設定されている状態を表示します。

- ブザー音に設定されている場合【音「ピピッ ピピッ…」、LED緑色点滅】
- メロディに設定されている場合【音「ピロピロピロピロピ ピロピロピロピロピ…」、LED緑色点滅】



ステップ 2


10秒以内にリモコンのCHECKスイッチを短く（1秒以下）押して設定・解除を選択します。

メモ 10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。

(1)メロディに設定する場合。

CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ピロピロピロピロピ ピロピロピロピロピ…」のメロディ状態にして下さい。

このときCHECKスイッチは押すごとにメロディ音とブザー音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。

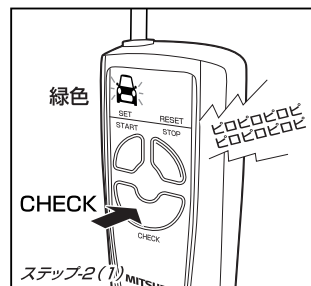

(2)ブザー音に設定する場合。

CHECKスイッチを短く（1秒以下）押して、リモコンの音が必ず「ピピッ ピピッ…」のブザー音状態にして下さい。

このときCHECKスイッチは押すごとにメロディ音とブザー音が交互に切り替わりますがLED表示は切り替わりません。



ステップ 3

CHECKスイッチ操作後10秒以内にSTARTスイッチを長く（1秒以上）押します。

リモコンの電子音状態を確認してから、STARTスイッチを長く押すと、リモコンから音「ビビビビビッ」が鳴り設定されたことを知らせ、鳴り止めLEDも消灯します。

メモ 10秒以内に操作しないと設定は出来ません。ステップ1からやり直して下さい。



以上でリモコン電子音の切替は終了です。

アンテナユニットのパワースイッチをONにして下さい。