


アイドリング時間の設定

本機は、リモコン始動のアイドリング時間を「5分/20分/30分」のいずれかに変更することが出来ます。
取り付け時(初期状態)のアイドリング時間は「20分」です。

ステップ
1

キーをONの位置にします。

メモ このとき、誤ってエンジンを始動させないで下さい。
以降の操作が出来ません。

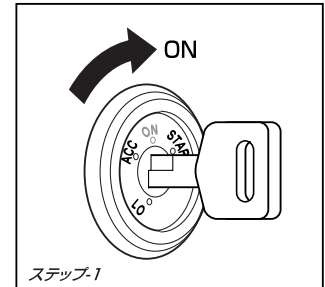

ステップ
2


10秒以内にリモコンのSETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から断続音「ブブッ ブブッ…」の3連音が鳴ります。
このとき、リモコンは以下の表示をします。

リモコンの送信表示 【音「ピッピッ」、LED表示無】

リモコンのアンサー表示 【音「ピッピッ」、LED緑色1回点滅】

メモ 10秒以内に操作が完了しない場合は設定出来ません。
キーをOFFに戻し、ステップ1からやり直して下さい。
10秒以上経過した場合のアンサー表示は【音「ブーブー」、
LED橙色2秒点灯】となります。

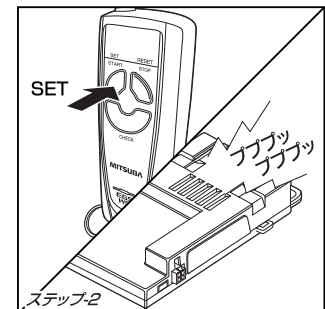

ステップ
3


30秒以内に次の操作を行います。

エンジンスターター本体からの断続音「ブブッ ブブッ」開始から30秒以上経過してしまっ場合は、エンジンスターター本体から「ピーピー」という警告音がして、その後の操作が無効になります。キーをOFFに戻しステップ1からやり直して下さい。

(1)『5分』に設定する場合。

リモコンのRESETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブー」という音がして、5分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

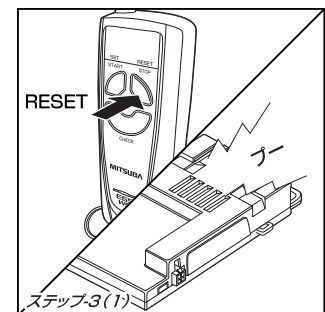


(2)『20分』に設定する場合。

リモコンのCHECKスイッチを長く(1秒以上)押します。

エンジンスターター本体から「ブーブー」という音がして、20分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。


メモ CHECKスイッチを短く(1秒以内)押してしまうと、スイッチ操作待ち表示になってしまいます。この場合は、スイッチ操作待ち表示(約3秒)が終了してからCHECKスイッチを長く押し直して下さい。

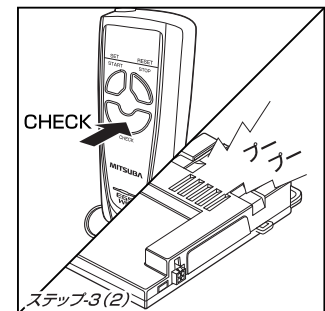

(3)『30分』に設定する場合。

リモコンのSETスイッチを押します。

エンジンスターター本体から「ブーブーブー」という音がして、30分が設定されたことを知らせ、鳴り止みます。

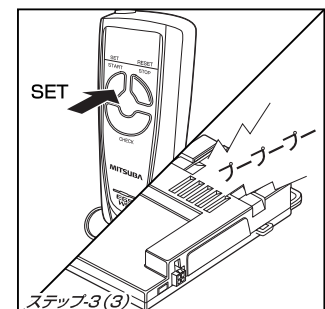

ステップ
4

キーをOFFにします。

以上でアイドリング時間の設定は終了です。

メモ 車のバッテリーを外したり車種別専用ハーネス(アース線)を外した場合には、再度設定する必要があります。